



Mobile Origin Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5

PN: MO-MCK-CL5
User Manual

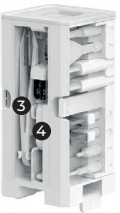

www.mobileorigin.com
Made in China

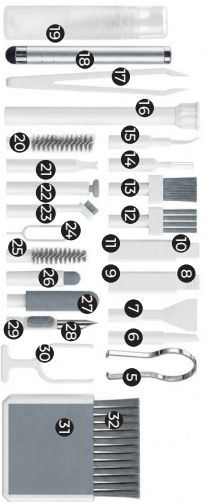

Item	Description	Use
1	Storage body	Main body of the kit; holds all the tools and pops the tray open at the press of a button.
2	SD card storage slot	Slot for storing an SD memory card.
3	SIM card storage slot	Slot for storing a SIM card.
4	Game card storage slot	Slot for storing a game card.
5	Keyboard puller	Plastic puller for removing keycaps from a keyboard.
6	Gap knife	Removes dirt from narrow gaps and crevices.
7	CMOS cleaning stick	Cleans the camera sensor and the lens area.
8	Charging port cleaner for iPhone	Cleans the Lightning charging port of an iPhone.
9	Data cable cleaner for iPhone	Cleans the contacts of a Lightning cable connector.
10	Type-C phone charging port cleaner	Cleans the USB-C charging port of a phone.
11	Type-C data cable cleaner	Cleans the contacts of a USB-C cable connector.

Item	Description	Use
12	Small hard-bristle brush	Loosens and removes more stubborn dirt from gaps.
13	Small soft-bristle brush	Sweeps fine dust off surfaces and out of slots.
14	Phone speaker cleaning brush	Cleans speaker and microphone holes.
15	Hook-shaped port cleaning head	Reaches into ports to lift out dust without scratching the contacts.
16	Extension pole	Attaches to selected tools to extend their reach into deeper openings.
17	Stainless-steel tweezers	Remove dirt and debris from narrow gaps.
18	Capacitive pen (stylus)	Passive stylus for precise control of touchscreens (iOS and Android).
19	Screen cleaner (spray bottle)	Refillable spray bottle for cleaning solution; use together with the cleaning cloth.
20	BT earphone case flat brush	Flat brush for cleaning inside a Bluetooth earbud charging case.
21	Side dust scraper	Scrapes dust and dirt from edges and seams.
22	Camera lens cleaning attachment	Gently cleans the camera lens.

Item	Description	Use
23	Small bend brush	Angled brush for charging ports and narrow, hard-to-reach spaces.
24	SIM card removal pin	Ejects the SIM tray of a phone.
25	BT earphone case pointed brush	Pointed brush for detailed cleaning inside a Bluetooth earbud charging case.
26	Short soft-bristle brush	Cleans dust out of gaps, e.g. around the camera.
27	BT earphone case sponge head	Sponge tip for wiping the inside of a Bluetooth earbud charging case.
28	Clean pen tip	Cleans fine openings and the gaps in hole positions.
29	Earphone brush	Cleans the speaker mesh and the microphone of earphones.
30	Key puller (fork-type)	Fork-shaped puller for lifting keycaps and switches on mechanical keyboards.
31	Screen cleaning cloth	Microfibre cloth for gentle, scratch-free cleaning of displays.
32	Keyboard brush (magnetic)	Brush with stiff and soft bristles for keyboards; attaches magnetically to the case so it is never lost.

Specifications:

- Product Name: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Number of Tools: 32
- Opening System: Pop-Up Button
- Brush Attachment: Magnetic (Bottom of the Case)
- Card Slots: 3x (SD Card, SIM Card, Game Card)
- Stylus: Passive Capacitive Pen
- Product Dimensions: 55 x 55 x 137 mm
- Colour: White
- Material: ABS
- Weight: 226 g

Package Contents:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- User Manual

Instructions For Use:

- Preparation - Press the button on top of the case to pop up the tool tray, then take out the tool you need. The keyboard brush attaches magnetically to the bottom of the case.
- Screen - Spray the screen cleaner onto the cloth (never directly onto the device) and wipe the display.
- Keyboard - Sweep dust from between the keys with the magnetic keyboard brush; lift keycaps with the keyboard puller and the key puller, and pick out debris with the tweezers.
- Ports and cables - Clean charging ports and cable connectors with the matching Type-C and iPhone cleaners; use the hook-shaped

head and the small bend brush for narrow spaces.

- Earphones and case - Clean the earphone mesh and microphone with the earphone brush; clean inside the charging case with the flat brush, the pointed brush, and the sponge head.
- Camera - Wipe the lens with the camera lens attachment and the CMOS cleaning stick; remove dust from gaps with the short soft brush.
- SIM and cards - Eject the SIM tray with the SIM card removal pin; store spare SD, SIM, and game cards in the built-in slots.
- Hard-to-reach spots - Fit a tool onto the extension pole to reach deeper openings.
- After use - Return all tools to the case and reattach the keyboard brush to the bottom.

Important Safety Instructions:

DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.

Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.

Apply the cleaning solution to the cloth, not directly onto the device, and prevent liquid from entering ports and openings. Avoid contact with the eyes.

Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy. It contains small parts (e.g. the SIM pin) - keep away from young children.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Položka	Popis	Použití
1	Úložné pouzdro	Hlavní tělo sady; pojme všechny nástroje a po stisknutí tlačítka vysune zásobník.
2	Slot pro SD kartu	Slot pro uložení paměťové SD karty.
3	Slot pro SIM kartu	Slot pro uložení SIM karty.
4	Slot pro herní kartu	Slot pro uložení herní karty.
5	Vytahovač kláves	Plastový vytahovač pro snímání keycapů z klávesnice.
6	Nůž na spáry	Odstraňuje nečistoty z úzkých mezer a spár.
7	CMOS čistící tyčinka	Otírá snímač a okolí čočky fotoaparátu.
8	Čistič nabíjecího portu pro iPhone	Čistí nabíjecí port Lightning v iPhoneu.
9	Čistič datového kabelu pro iPhone	Čistí kontakty konektoru Lightning kabelu.
10	Čistič nabíjecího portu Type-C pro telefon	Čistí nabíjecí port USB-C v telefonu.
11	Čistič datového kabelu Type-C	Čistí kontakty konektoru USB-C kabelu.

Položka	Popis	Použití
12	Malý kartáč s tvrdými štětinami	Uvolní a odstraní odolnější nečistoty z mezer.
13	Malý kartáč s měkkými štětinami	Vymete jemný prach z povrchů a slotů.
14	Kartáček pro čištění reproduktoru telefonu	Čistí otvory reproduktoru a mikrofonu.
15	Háčkový nástavec pro čištění portu	Dosáhne do portů a vytáhne prach, aniž by poškrábal kontakty.
16	Prodlužovací tyčka	Nasazuje se na vybrané nástroje a prodlužuje jejich dosah do hlubších otvorů.
17	Pinzeta z nerezové oceli	Odstraňuje nečistoty a drobký z úzkých mezer.
18	Kapacitní pero (stylus)	Pasivní stylus pro přesné ovládání dotykových displejů (iOS i Android).
19	Čistič obrazovky s lahvičkou	Plnitelný rozprašovač na čisticí roztok; použijte spolu s utěrkou.
20	Plochý kartáč pro nabíjecí pouzdro BT sluchátek	Plochý kartáč na čištění vnitřku nabíjecího pouzdra BT sluchátek.
21	Škrabka na boční prach	Seškrabuje prach a nečistoty z hran a spár.
22	Nástavec pro čištění objektivu kamery	Šetrně čistí objektiv fotoaparátu.
23	Malý ohnutý kartáček	Zahnutý kartáček na nabíjecí porty a úzká, hůře dostupná místa.

Položka	Popis	Použití
24	SIM pin pro vyjmutí karty	Vysune přihrádku na SIM kartu v telefonu.
25	Špičatý kartáček pro BT nabíjecí pouzdro	Špičatý kartáček na detailní čištění vnitřku nabíjecího pouzdra BT sluchátek.
26	Krátký kartáček s měkkými štětinami	Čistí prach z mezer, např. kolem fotoaparátu.
27	Čistící houbička pro BT nabíjecí pouzdro	Houbový nástavec na otření vnitřku nabíjecího pouzdra BT sluchátek.
28	Čistící hrot pera	Čistí jemné otvory a mezery v dírkách.
29	Kartáček pro sluchátka	Čistí mřížku reproduktoru a mikrofon sluchátek.
30	Vytahovač kláves (vidličkový)	Vidličkový vytahovač na snímání keycapů a switchů u mechanických klávesnic.
31	Čistící hadřík na obrazovku	Mikrovláknová utěrka na jemné čištění displejů bez poškrábání.
32	Klávesnicový kartáč (magnetický)	Kartáč s tuhými i měkkými štětinami na klávesnice; magneticky se přichytí na pouzdro, takže se neztratí.

Specifikace:

- Název produktu: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Počet nástrojů: 32
- Systém otevírání: Pop-up tlačítko
- Uchycení kartáče: Magnetické (spodní strana pouzdra)
- Sloty pro karty: 3× (SD karta, SIM karta, herní karta)
- Stylus: Pasivní kapacitní pero
- Rozměry produktu: 55 x 55 x 137 mm
- Barva: Bílá
- Materiál: ABS
- Hmotnost: 226 g

Obsah balení:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Uživatelská příručka

Návod k použití:

- Příprava - Stiskněte tlačítko na horní straně pouzdra, čímž vysunete zásobník s nástroji, a vyjměte potřebný nástroj. Klávesnicový kartáč se magneticky přichytí na spodní stranu pouzdra.
- Obrazovka - Nastříkejte čistič obrazovky na hadřík (nikdy přímo na zařízení) a otřete displej.
- Klávesnice - Prach z mezer mezi klávesami vymete magnetickým klávesnicovým kartáčem; keycapy sejměte vytahovačem kláves, nečistoty vyberte pinzetou.
- Porty a kabely - Nabíjecí porty a konektory kabelů čistěte odpovídajícími čističi Type-C a pro iPhone; na úzká místa použijte háčkový

nástavec a malý ohnutý kartáček.

- Sluchátka a pouzdro - Mřížku a mikrofón sluchátek očistěte kartáčkem na sluchátka; vnitřek nabíjecího pouzdra vyčistěte plochým kartáčkem, špičatým kartáčkem a houbičkou.
- Fotoaparát - Objektiv otřete nástavcem na čištění objektivu a CMOS tyčinkou; prach z mezer odstraňte krátkým měkkým kartáčkem.
- SIM a karty - Přihrádku na SIM vusňte SIM pinem; náhradní SD, SIM a herní karty uložte do vestavěných slotů.
- Hůře dostupná místa - Nasadte nástroj na prodlužovací tyčku, abyste dosáhli do hlubších otvorů.
- Po použití - Vraťte všechny nástroje do pouzdra a klávesnicový kartáč přichyťte zpět na spodní stranu.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Produkt nerozebírejte, nespálujte ani nevystavujte působení vody, ať už je používán, či nikoli.

Nepoužívejte produkt v prostředí s extrémně vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo prašností.

Čisticí roztok nanášejte na hadřík, ne přímo na zařízení, a zabraňte vniknutí kapaliny do portů a otvorů. Zabraňte kontaktu s očima.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen k použití jako hračka. Obsahuje drobné díly (např. SIM pin) - uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným

používáním produktu nebo neoprávněnými úpravami či výměnou dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo riziku poškození vašeho zařízení nebo zranění.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Položka	Popis	Použitie
1	Úložné puzdro	Hlavné telo sady; pojme všetky nástroje a po stlačení tlačidla vysunie zásobník.
2	Slot pre SD kartu	Slot na uloženie pamäťovej SD karty.
3	Slot pre SIM kartu	Slot na uloženie SIM karty.
4	Slot pre hernú kartu	Slot na uloženie hernej karty.
5	Vytáhač kláves	Plastový vytáhač na snímanie keycapov z klávesnice.
6	Nôž na škáry	Odstraňuje nečistoty z úzkych medzier a škár.
7	CMOS čistiaca tyčinka	Otiera snímač a okolie šošovky fotoaparátu.
8	Čistič nabíjacieho portu pre iPhone	Čistí nabíjací port Lightning v iPhone.
9	Čistič dátového kábla pre iPhone	Čistí kontakty konektora Lightning kábla.
10	Čistič nabíjacieho portu Type-C pre telefón	Čistí nabíjací port USB-C v telefóne.
11	Čistič dátového kábla Type-C	Čistí kontakty konektora USB-C kábla.

Položka	Popis	Použitie
12	Malý kartáč s tvrdými štetinami	Uvoľní a odstráni odolnejšie nečistoty z medzier.
13	Malý kartáč s mäkkými štetinami	Vymetie jemný prach z povrchov a slotov.
14	Kartáček na čistenie reproduktora telefónu	Čistí otvory reproduktora a mikrofónu.
15	Háčikový nástavec na čistenie portu	Dostane sa do portov a vytiahne prach bez poškrabania kontaktov.
16	Predlžovacia tyčka	Nasadzuje sa na vybrané nástroje a predlžuje ich dosah do hlbších otvorov.
17	Pinzeta z nehrdzavejúcej ocele	Odstraňuje nečistoty a omrvinky z úzkych medzier.
18	Kapacitné pero (stylus)	Pasívny stylus na presné ovládanie dotykových displejov (iOS aj Android).
19	Čistič obrazovky s fláštikou	Plnitelný rozprašovač na čistiaci roztok; používajte spolu s utierkou.
20	Plochý kartáč pre nabíjacie puzdro BT slúchadiel	Plochý kartáč na čistenie vnútra nabíjacieho puzdra BT slúchadiel.
21	Škrabka na bočný prach	Seškrabuje prach a nečistoty z hrán a škár.
22	Nástavec na čistenie objektívu kamery	Šetrne čistí objektív fotoaparátu.
23	Malý ohnutý kartáček	Zahnutý kartáček na nabíjacie porty a úzke, ťažšie dostupné miesta.

Položka	Popis	Použitie
24	SIM pin na vybratie karty	Vysunie priehradku na SIM kartu v telefóne.
25	Špicatý kartáček pre BT nabíjacie puzdro	Špicatý kartáček na detailné čistenie vnútra nabíjacieho puzdra BT slúchadiel.
26	Krátky kartáček s mäkkými štetinami	Čistí prach z medzier, napr. okolo fotoaparátu.
27	Čistiaca hubka pre BT nabíjacie puzdro	Hubový nástavec na utieranie vnútra nabíjacieho puzdra BT slúchadiel.
28	Čistiaci hrot pera	Čistí jemné otvory a medzery v dierkach.
29	Kartáček na slúchadlá	Čistí mriežku reproduktora a mikrofón slúchadiel.
30	Vytahovač kláves (vidličkový)	Vidličkový vytahovač na snímanie keycapov a switchov u mechanických klávesníc.
31	Čistiaci handrička na obrazovku	Mikrovláknová utierka na jemné čistenie displejov bez poškriabania.
32	Klávesnicový kartáč (magnetický)	Kartáč s tuhými aj mäkkými štetinami na klávesnice; magneticky sa prichytí na puzdro, takže sa nestratí.

Špecifikácie:

- Názov produktu: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Počet nástrojov: 32
- Systém otvárania: Pop-up tlačidlo
- Uchytenie kefy: Magnetické (spodná strana puzdra)
- Sloty na karty: 3× (SD karta, SIM karta, herná karta)
- Stylus: Pasívne kapacitné pero
- Rozmery produktu: 55 × 55 × 137 mm
- Farba: Biela
- Materiál: ABS
- Hmotnosť: 226 g

Obsah balenia:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Používateľská príručka

Návod na použitie:

- Príprava - Stlačte tlačidlo na hornej strane puzdra, čím vysunete zásobník s nástrojmi, a vyberte potrebný nástroj. Klávesnicový kartáč sa magneticky prichytí na spodnú stranu puzdra.
- Obrazovka - Nastrekajte čistič obrazovky na handričku (nikdy priamo na zariadenie) a utrite displej.
- Klávesnica - Prach z medzier medzi klávesmi vymeťte magnetickým klávesnicovým kartáčom; keycapy snímate vytahovačom kláves, nečistoty vyberte pinzetou.
- Porty a káble - Nabíjacie porty a konektory káblov čistíte zodpovedajúcimi čističmi Type-C a pre iPhone; na úzke miesta použite

háčikový nástavec a malý ohnutý kartáčik.

- Slúchadlá a puzdro - Mriežku a mikrofón slúchadiel očistíte kartáčkikom na slúchadlá; vnútro nabíjacieho puzdra vyčistíte plochým kartáčom, špicatým kartáčkikom a hubkou.
- Fotoaparát - Objektív utrite nástavcom na čistenie objektívu a CMOS tyčinkou; prach z medzier odstráňte krátkym mäkkým kartáčkikom.
- SIM a karty - Priehradku na SIM vysuňte SIM pinom; náhradné SD, SIM a herné karty uložte do vstavaných slotov.
- Ťažšie dostupné miesta - Nasadte nástroj na predlžovaciu tyčku, aby ste dosiahli do hlbších otvorov.
- Po použití - Vráťte všetky nástroje do puzdra a klávesnicový kartáč prichyťte späť na spodnú stranu.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Produkt nerozoberajte, nespálujte ani nevystavujte pôsobeniu vody, či už je používaný, alebo nie.

Nepoužívajte produkt v prostredí s extrémne vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou.

Čistiaci roztok nanášajte na handričku, nie priamo na zariadenie, a zabráňte vniknutiu kvapaliny do portov a otvorov. Zabráňte kontaktu s očami.

Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený na použitie ako hračka. Obsahuje drobné diely (napr. SIM pin) – uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neoprávnenými úpravami či výmenou dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia vášho zariadenia alebo zranenia.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
1	Aufbewahrungsgehäuse	Hauptkörper des Sets; nimmt alle Werkzeuge auf und öffnet das Fach per Knopfdruck.
2	SD-Karten-Steckplatz	Steckplatz zur Aufbewahrung einer SD-Speicherkarte.
3	SIM-Karten-Steckplatz	Steckplatz zur Aufbewahrung einer SIM-Karte.
4	Spielkarten-Steckplatz	Steckplatz zur Aufbewahrung einer Spielkarte.
5	Tastenziehwerkzeug	Kunststoffwerkzeug zum Entfernen von Tastenkappen von einer Tastatur.
6	Spaltenmesser	Entfernt Schmutz aus engen Spalten und Ritzen.
7	CMOS-Reinigungsstäbchen	Reinigt den Kamerasensor und den Linsenbereich.
8	Ladeanschlussreiniger für iPhone	Reinigt den Lightning-Ladeanschluss eines iPhones.
9	Datenkabelreiniger für iPhone	Reinigt die Kontakte eines Lightning-Kabelsteckers.
10	Type-C-Ladeanschlussreiniger für Telefon	Reinigt den USB-C-Ladeanschluss eines Telefons.
11	Type-C-Datenkabelreiniger	Reinigt die Kontakte eines USB-C-Kabelsteckers.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
12	Kleine Hartborstenbürste	Löst und entfernt hartnäckigeren Schmutz aus Spalten.
13	Kleine Weichborstenbürste	Kehrt feinen Staub von Oberflächen und aus Steckplätzen.
14	Reinigungsbürste für Telefonlautsprecher	Reinigt Lautsprecher- und Mikrofonöffnungen.
15	Hakenförmiger Anschlussreinigungskopf	Erreicht Anschlüsse, um Staub herauszuheben, ohne die Kontakte zu verkratzen.
16	Verlängerungsstab	Wird an ausgewählten Werkzeugen befestigt, um deren Reichweite in tiefere Öffnungen zu verlängern.
17	Edelstahlpinzette	Entfernt Schmutz und Ablagerungen aus engen Spalten.
18	Kapazitiver Stift (Stylus)	Passiver Stylus für präzise Steuerung von Touchscreens (iOS und Android).
19	Bildschirmreiniger (Sprühflasche)	Nachfüllbare Sprühflasche für Reinigungslösung; zusammen mit dem Reinigungstuch verwenden.
20	Flachbürste für BT-Ohrhörer-Ladeetui	Flachbürste zum Reinigen des Innenraums eines Bluetooth-Ohrhörer-Ladecase.
21	Seitenstaubreiniger	Kratzt Staub und Schmutz von Kanten und Nähten.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
22	Kameralinsen-Reinigungsaufsatz	Reinigt die Kameralinse sanft.
23	Kleine Winkelbürste	Winkelbürste für Ladeanschlüsse und enge, schwer zugängliche Räume.
24	SIM-Karten-Auswurfstift	Wirft das SIM-Fach eines Telefons aus.
25	Spitze Bürste für BT-Ohrhörer-Ladeetui	Spitze Bürste für detaillierte Reinigung im Inneren eines Bluetooth-Ohrhörer-Ladecase.
26	Kurze Weichborstenbürste	Reinigt Staub aus Spalten, z. B. rund um die Kamera.
27	Schwammkopf für BT-Ohrhörer-Ladeetui	Schwammaufsatz zum Abwischen des Innenraums eines Bluetooth-Ohrhörer-Ladecase.
28	Stiftreinigungsspitze	Reinigt feine Öffnungen und die Lücken in Lochpositionen.
29	Ohrhörerbürste	Reinigt das Lautsprechergitter und das Mikrofon von Ohrhörern.
30	Tastenziehwerkzeug (Gabeltyp)	Gabelförmiges Werkzeug zum Abheben von Tastenkappen und Schaltern bei mechanischen Tastaturen.
31	Bildschirmreinigungstuch	Mikrofasertuch für sanfte, kratzfreie Reinigung von Displays.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
32	Tastaturbürste (magnetisch)	Bürste mit steifen und weichen Borsten für Tastaturen; haftet magnetisch am Gehäuse, sodass sie nie verloren geht.

Technische Daten:

- Produktname: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Anzahl der Werkzeuge: 32
- Öffnungssystem: Pop-up-Taste
- Befestigung der Bürste: Magnetisch (Unterseite des Gehäuses)
- Kartenslots: 3× (SD-Karte, SIM-Karte, Spielkarte)
- Stylus: Passiver kapazitiver Stift
- Produktabmessungen: 55 × 55 × 137 mm
- Farbe: Weiß
- Material: ABS
- Gewicht: 226 g

Lieferumfang:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

- Vorbereitung - Drücken Sie die Taste oben am Gehäuse, um das Werkzeugfach auszuwerfen, und entnehmen Sie das benötigte Werkzeug. Die Tastaturbürste haftet magnetisch an der Unterseite des Gehäuses.
- Bildschirm - Sprühen Sie den Bildschirmreiniger auf das Tuch

(niemals direkt auf das Gerät) und wischen Sie das Display ab.

- Tastatur - Kehren Sie Staub aus den Zwischenräumen zwischen den Tasten mit der magnetischen Tastaturbürste; heben Sie Tastenkappen mit dem Tastenziehwerkzeug und dem Gabelziehwerkzeug ab und entfernen Sie Rückstände mit der Pinzette.
- Anschlüsse und Kabel - Reinigen Sie Ladeanschlüsse und Kabelstecker mit den passenden Type-C- und iPhone-Reinigern; verwenden Sie den hakenförmigen Kopf und die kleine Winkelbürste für enge Stellen.
- Ohrhörer und Etui - Reinigen Sie das Ohrhörergitter und das Mikrofon mit der Ohrhörerbürste; reinigen Sie das Innere des Ladeetuis mit der Flachbürste, der spitzen Bürste und dem Schwammkopf.
- Kamera - Wischen Sie die Linse mit dem Kameralinsen-Aufsatz und dem CMOS-Reinigungsstäbchen ab; entfernen Sie Staub aus Spalten mit der kurzen Weichborstenbürste.
- SIM und Karten - Werfen Sie das SIM-Fach mit dem SIM-Auswurfstift aus; lagern Sie Ersatz-SD-, SIM- und Spielkarten in den eingebauten Steckplätzen.
- Schwer zugängliche Stellen - Befestigen Sie ein Werkzeug am Verlängerungsstab, um tiefere Öffnungen zu erreichen.
- Nach Gebrauch - Legen Sie alle Werkzeuge in das Gehäuse zurück und befestigen Sie die Tastaturbürste wieder an der Unterseite.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Das Produkt NICHT zerlegen, verbrennen oder mit Wasser in Kontakt bringen, weder im Betrieb noch außerhalb.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.

Tragen Sie die Reinigungslösung auf das Tuch auf, nicht direkt auf das Gerät, und verhindern Sie, dass Flüssigkeit in Anschlüsse und Öffnungen eindringt. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug vorgesehen. Es enthält Kleinteile (z. B. den SIM-Stift) – von Kleinkindern fernhalten.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktmissbrauch oder unbefugte Änderungen/Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte oder Verletzungen zu vermeiden.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Tétel	Leírás	Használat
1	Tároló tok	A készlet főteste; minden eszközt tárol, és gombnyomásra kinyitja a tálcát.
2	SD-kártya tárolóhely	Foglalat SD memóriakártya tárolásához.
3	SIM-kártya tárolóhely	Foglalat SIM-kártya tárolásához.
4	Játékkártya tárolóhely	Foglalat játékkártya tárolásához.
5	Billentyűkiemelő	Műanyag kiemelő billentyűzapok eltávolításához a billentyűzetről.
6	Réskaparó kés	Eltávolítja a szennyeződést szűk résekből és repedésekből.
7	CMOS tisztítópálca	Megtisztítja a kamera érzékelőjét és a lencse területét.
8	Töltőport-tisztító iPhone-hoz	Megtisztítja az iPhone Lightning töltőportját.
9	Adatkábel-tisztító iPhone-hoz	Megtisztítja egy Lightning kábelcsatlakozó érintkezőit.
10	Type-C töltőport-tisztító telefonhoz	Megtisztítja a telefon USB-C töltőportját.

Tétel	Leírás	Használat
11	Type-C adatkábel-tisztító	Megtisztítja egy USB-C kábelcsatlakozó érintkezőit.
12	Kis kemény sörtéjű kefe	Fellazítja és eltávolítja a makacs szennyeződéseket a résekből.
13	Kis puha sörtéjű kefe	Lefújja a finom port a felületekről és a nyílásokból.
14	Telefon hangszóró tisztító kefe	Megtisztítja a hangszóró és a mikrofon nyílásait.
15	Horgos portisztító fej	Beér a portokba, hogy port emeljen ki anélkül, hogy megkarcolná az érintkezőket.
16	Hosszabbítórúd	Kiválasztott eszközökhöz csatlakoztatható, hogy elérjék a mélyebb nyílásokat.
17	Rozsdamentes acél csipesz	Eltávolítja a szennyeződést és a törmeléket a szűk résekből.
18	Kapacitív toll (stylus)	Passzív érintőceruza az érintőképernyők precíz vezérléséhez (iOS és Android).
19	Képernyőtisztító (spray-palack)	Utántölthető permet-palack tisztítószerszhez; a tisztítókendővel együtt használja.
20	BT fülhallgató tok lapos kefe	Lapos kefe Bluetooth fülhallgató töltőtök belsejének tisztításához.
21	Oldalsó porkefe	Lekaparija a port és a szennyeződést az élekről és a varratokról.

Tétel	Leírás	Használat
22	Kameralencse-tisztító csatlakozó	Kíméletesen megtisztítja a kameralencsét.
23	Kis hajlított kefe	Szögletes kefe töltőportokhoz és szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez.
24	SIM-kártya kiadó tű	Kiadja a telefon SIM-tálcáját.
25	BT fülhallgató tok hegyes kefe	Hegyes kefe a Bluetooth fülhallgató töltőtok belsejének részletes tisztításához.
26	Rövid puha sörtéjű kefe	Eltávolítja a port a résekből, pl. a kamera körül.
27	BT fülhallgató tok szivacsfej	Szivacsos csatlakozó a Bluetooth fülhallgató töltőtok belsejének letörléséhez.
28	Tollhegy tisztítóhegy	Megtisztítja a finom nyílásokat és a lyukak réseit.
29	Fülhallgató kefe	Megtisztítja a hangszóró rácsát és a fülhallgatók mikrofonját.
30	Billentyűkiemelő (villa típusú)	Villa alakú kiemelő a billentyűzlapok és kapcsolók felemeléséhez mechanikus billentyűzeteken.
31	Képernyőtisztító kendő	Mikroszálas kendő a kijelzők kíméletes, karcolásmentes tisztításához.
32	Billentyűzet kefe (mágneses)	Merev és puha sörtéjű kefe billentyűzetekhez; mágnesen tapad a tokhoz, így soha nem vész el.

Műszaki adatok:

- Termék neve: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Eszközök száma: 32
- Nyitórendszer: Pop-up gomb
- Kefe rögzítése: Mágneses (a tok alsó oldalán)
- Kártyafoglatok: 3× (SD-kártya, SIM-kártya, játékkártya)
- Stylus: Passzív kapacitív toll
- Termék méretei: 55 × 55 × 137 mm
- Szín: Fehér
- Anyag: ABS
- Tömeg: 226 g

A csomag tartalma:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

- Előkészítés - Nyomja meg a tok tetején lévő gombot az eszköztálca kiadásához, majd vegye ki a szükséges eszközt. A billentyűzet kefe mágnesen tapad a tok aljára.
- Képernyő - Permetelje a képernyőtisztítót a kendőre (soha közvetlenül az eszközre), és törölje le a kijelzőt.
- Billentyűzet - Söpörje le a port a billentyűk közötti résekből a mágneses billentyűzet kefével; emelje fel a billentyűzlapokat a billentyűkiemelővel és a villa-kiemelővel, és csipesszel távolítsa el a törmeléket.
- Portok és kábelek - Tisztítsa meg a töltőportokat és a kábelcsatlakozásokat.

kozókat a megfelelő Type-C és iPhone tisztítókkal; a szűk helyekhez használja a horgos fejet és a kis hajlított kefét.

- Fülhallgatók és tok - Tisztítsa meg a fülhallgató rácsát és mikrofonját a fülhallgató kefével; tisztítsa meg a töltőtok belsejét a lapos kefével, a hegyes kefével és a szivacsfesssel.
- Kamera - Törölje le a lensét a kameralencse-csatolmánnyal és a CMOS tisztítópálccal; távolítsa el a port a résekből a rövid puha kefével.
- SIM és kártyák - Adja ki a SIM-tálcát a SIM-kártya kiadó tüvel; tárolja a tartalék SD, SIM és játékkártyákat a beépített nyílásokban.
- Nehezen hozzáférhető helyek - Csatlakoztasson egy eszközt a hosszabbítórúdhoz a mélyebb nyílások eléréséhez.
- Használat után - Tegye vissza az összes eszközt a tokba, és erősítse vissza a billentyűzet keféit az aljára.

Fontos biztonsági utasítások:

NE szerelje szét, ne égesse el és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem azon kívül.

Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalomban vagy poros környezetben.

A tisztítószert vigye fel a kendőre, ne közvetlenül az eszközre, és akadályozza meg, hogy folyadék jusson a portokba és nyílásokba.

Kerülje a szemmel való érintkezést.

Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játéknak készült. Kis alkatrészeket tartalmaz (pl. SIM tű) – tartsa távol a kisgyermektől.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvizek, tüzek, villámcsapás, földrengések), emberi hiba, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy jogosulatlan módosítások/alkatrészcsere által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerüljük a berendezés megrongálásának vagy sérülésnek kockázatát. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosaik tulajdona.

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a customercare@mobileorigin.com e-mail-címen.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
1	Korpus przechowywania	Główna część zestawu; mieści wszystkie narzędzia i wysuwa tacę po naciśnięciu przycisku.
2	Slot na kartę SD	Slot do przechowywania karty pamięci SD.
3	Slot na kartę SIM	Slot do przechowywania karty SIM.
4	Slot na kartę do gier	Slot do przechowywania karty do gier.
5	Ściągacz klawiszy	Plastikowy ściągacz do zdejmowania nakładek klawiszy z klawiatury.
6	Nóż do szczelin	Usuwa brud z wąskich szczelin i zakamarków.
7	Patyczek do czyszczenia CMOS	Czyści matrycę aparatu i obszar obiektywu.
8	Czyszczenie portu ładowania dla iPhone	Czyści port ładowania Lightning w iPhone.
9	Czyszczenie kabla danych dla iPhone	Czyści styki złącza kabla Lightning.
10	Czyszczenie portu ładowania Type-C w telefonie	Czyści port ładowania USB-C w telefonie.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
11	Czyszczenie kabla danych Type-C	Czyści styki złącza kabla USB-C.
12	Mała szczotka z twardym włosiem	Poluzowuje i usuwa uparty brud ze szczelin.
13	Mała szczotka z miękkim włosiem	Zamiata drobny kurz z powierzchni i gniazd.
14	Szczotka do czyszczenia głośnika telefonu	Czyści otwory głośnika i mikrofonu.
15	Haczykowata głowica do czyszczenia portów	Sięga do portów, aby wydobyć kurz bez zarysowania styków.
16	Przedłużka	Mocowana do wybranych narzędzi, aby wydłużyć ich zasięg do głębszych otworów.
17	Pęseta ze stali nierdzewnej	Usuwa brud i zanieczyszczenia z wąskich szczelin.
18	Długopis pojemnościowy (rysik)	Pasywny rysik do precyzyjnego sterowania ekranami dotykowymi (iOS i Android).
19	Środek do czyszczenia ekranu (butelka spray)	Wielorazowa butelka spray z roztworem czyszczącym; używać razem ze ściereczką do czyszczenia.
20	Płaska szczotka do etui słuchawek BT	Płaska szczotka do czyszczenia wnętrza etui ładującego słuchawek Bluetooth.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
21	Boczna skrobaczka do kurzu	Zeskrobuje kurz i brud z krawędzi i szwów.
22	Końcówka do czyszczenia obiektywu aparatu	Delikatnie czyści obiektyw aparatu.
23	Mała wygięta szczotka	Kątowa szczotka do portów ładowania i wąskich, trudno dostępnych przestrzeni.
24	Szpilka do wyjmowania karty SIM	Wysuwa tacę SIM telefonu.
25	Ostra szczotka do etui słuchawek BT	Ostra szczotka do szczegółowego czyszczenia wnętrza etui ładującego słuchawek Bluetooth.
26	Krótką szczotką z miękkim włosiem	Czyści kurz ze szczeliny, np. wokół aparatu.
27	Gąbkowa głowica do etui słuchawek BT	Końcówka gąbkowa do wycierania wnętrza etui ładującego słuchawek Bluetooth.
28	Czyszcząca końcówka długopisu	Czyści drobne otwory i szczeliny w otworach.
29	Szczotka do słuchawek	Czyści siatkę głośnika i mikrofon słuchawek.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
30	Ściągacz klawiszy (widelkowy)	Widelkowy ściągacz do zdejmowania nakładek klawiszy i przełączników w klawiaturach mechanicznych.
31	Ściereczka do czyszczenia ekranu	Ściereczka z mikrofibr do delikatnego, bezkryowego czyszczenia wyświetlaczy.
32	Szczotka do klawiatury (magnetyczna)	Szczotka z twardym i miękkim włosiem do klawiatur; mocuje się magnetycznie do etui, więc nigdy się nie zgubi.

Dane techniczne:

- Nazwa produktu: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Liczba narzędzi: 32
- System otwierania: Przycisk Pop-up
- Mocowanie szczotki: Magnetyczne (na spodniej stronie etui)
- Gniazda na karty: 3× (karta SD, karta SIM, karta do gier)
- Rysik: Pasywny rysik pojemnościowy
- Wymiary produktu: 55 × 55 × 137 mm
- Kolor: Biały
- Materiał: ABS
- Waga: 226 g

Zawartość opakowania:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania:

- Przygotowanie - Naciśnij przycisk na górze etui, aby wysunąć tacę na narzędzia, a następnie wyjmij potrzebne narzędzie. Szczotka do klawiatury mocuje się magnetycznie do spodu etui.
- Ekran - Spryskaj środek czyszczący na ściereczkę (nigdy bezpośrednio na urządzenie) i przetrzyj wyświetlacz.
- Klawiatura - Zamieć kurz spomiędzy klawiszy magnetyczną szczotką do klawiatury; zdejmij nakładki klawiszy ściągaczem klawiszy i widełkowym ściągaczem, a zanieczyszczenia usuń pęsetą.
- Porty i kable - Wyczyść porty ładowania i złącza kabli odpowiednimi czyszczakami Type-C i iPhone; użyj haczykowej głowicy i małej wygiętej szczotki do wąskich miejsc.
- Słuchawki i etui - Wyczyść siatkę słuchawek i mikrofon szczotką do słuchawek; wyczyść wnętrze etui ładującego płaską szczotką, ostrą szczotką i gąbkową głowicą.
- Aparat - Przetrzyj obiektyw końcówką do czyszczenia obiektywu i patyczkiem CMOS; usuń kurz ze szczelin krótką miękką szczotką.
- SIM i karty - Wsuń tacę SIM szpilką do wyjmowania karty SIM; przechowuj zapasowe karty SD, SIM i do gier w wbudowanych slotach.
- Trudno dostępne miejsca - Zamocuj narzędzie na przedłużce, aby dosięgnąć głębszych otworów.
- Po użyciu - Włóż wszystkie narzędzia z powrotem do etui i przymo-

cuj ponownie szczotkę do klawiatury do spodu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

NIE rozkładaj, nie pal ani nie narażaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.

Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zakurzonym otoczeniu.

Nałóż roztwór czyszczący na ściereczkę, nie bezpośrednio na urządzenie, i zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do portów i otworów.

Unikaj kontaktu z oczami.

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zabawka.

Zawiera małe części (np. szpilkę SIM) - trzymaj z dala od małych dzieci.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powódzie, pożary, piorun, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
1	Σώμα αποθήκευσης	Κύριο σώμα του κιτ· χωράει όλα τα εργαλεία και ανοίγει τη θήκη με το πάτημα ενός κουμπιού.
2	Υποδοχή αποθήκευσης κάρτας SD	Υποδοχή για αποθήκευση κάρτας μνήμης SD.
3	Υποδοχή αποθήκευσης κάρτας SIM	Υποδοχή για αποθήκευση κάρτας SIM.
4	Υποδοχή αποθήκευσης κάρτας παιχνιδιών	Υποδοχή για αποθήκευση κάρτας παιχνιδιών.
5	Εξολκέας πλήκτρων	Πλαστικός εξολκέας για αφαίρεση καπακιών πλήκτρων από πληκτρολόγιο.
6	Μαχαίρι χαραμάδας	Αφαιρεί βρωμιά από στενές χαραμάδες και ρωγμές.
7	Στυλεό καθαρισμού CMOS	Καθαρίζει τον αισθητήρα κάμερας και την περιοχή του φακού.
8	Καθαριστής θύρας φόρτισης για iPhone	Καθαρίζει τη θύρα φόρτισης Lightning ενός iPhone.
9	Καθαριστής καλωδίου δεδομένων για iPhone	Καθαρίζει τις επαφές ενός συνδέσμου καλωδίου Lightning.

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
10	Καθαριστής θύρας φόρτισης Type-C για τηλέφωνο	Καθαρίζει τη θύρα φόρτισης USB-C ενός τηλεφώνου.
11	Καθαριστής καλωδίου δεδομένων Type-C	Καθαρίζει τις επαφές ενός συνδέσμου καλωδίου USB-C.
12	Μικρή βούρτσα με σκληρά τρίχες	Χαλαρώνει και αφαιρεί πιο επίμονη βρωμιά από χαραμάδες.
13	Μικρή βούρτσα με μαλακές τρίχες	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από επιφάνειες και υποδοχές.
14	Βούρτσα καθαρισμού ηχείου τηλεφώνου	Καθαρίζει τις οπές ηχείου και μικροφώνου.
15	Κεφαλή καθαρισμού θύρας σε σχήμα αγκίστρου Τηλεσκοπική ράβδος	Φτάνει μέσα στις θύρες για να ανασηκώσει σκόνη χωρίς να χαράξει τις επαφές. Συνδέεται σε επιλεγμένα εργαλεία για να επεκτείνει την εμβέλεια τους σε βαθύτερα ανοίγματα.
16		
17	Τσιμπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι	Αφαιρεί βρωμιά και υπολείμματα από στενές χαραμάδες.
18	Χωρητική γραφίδα (stylus)	Παθητικός stylus για ακριβή έλεγχο οθονών αφής (iOS και Android).

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
19	Καθαριστής οθόνης (φιαλίδιο spray)	Επαναπληρώσιμο φιαλίδιο spray για διάλυμα καθαρισμού· χρησιμοποιείτε μαζί με το πανί καθαρισμού.
20	Επίπεδη βούρτσα για θήκη φόρτισης BT ακουστικών	Επίπεδη βούρτσα για καθαρισμό του εσωτερικού θήκης φόρτισης Bluetooth ακουστικών.
21	Πλαϊνός ξύστης σκόνης	Ξύνει σκόνη και βρωμιά από άκρα και ραφές.
22	Εξάρτημα καθαρισμού φακού κάμερας	Καθαρίζει απαλά τον φακό της κάμερας.
23	Μικρή κυρτή βούρτσα	Γωνιακή βούρτσα για θύρες φόρτισης και στενούς, δυσπρόσιτους χώρους.
24	Καρφίτσα εξαγωγής κάρτας SIM	Εξάγει τη θήκη SIM ενός τηλεφώνου.
25	Μυτερή βούρτσα για θήκη φόρτισης BT ακουστικών	Μυτερή βούρτσα για λεπτομερή καθαρισμό εσωτερικού θήκης φόρτισης Bluetooth ακουστικών.
26	Κοντή βούρτσα με μαλακές τρίχες	Καθαρίζει σκόνη από χαραμάδες, π.χ. γύρω από την κάμερα.

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
27	Κεφαλή σφουγγαριού για θήκη φόρτισης BT ακουστικών	Σφουγγαράτη άκρη για σκούπισμα εσωτερικού θήκης φόρτισης Bluetooth ακουστικών.
28	Καθαριστική μύτη γραφίδας	Καθαρίζει λεπτά ανοίγματα και τα κενά στις θέσεις οπών.
29	Βούρτσα ακουστικών	Καθαρίζει το πλέγμα του ηχείου και το μικρόφωνο των ακουστικών.
30	Εξολκέας πλήκτρων (τύπου πιρούνας)	Εξολκέας σε σχήμα πιρούνας για ανύψωση καπακιών πλήκτρων και διακοπών σε μηχανικά πληκτρολόγια.
31	Πανί καθαρισμού οθόνης	Πανί μικροϊνών για ήπιο, χωρίς γρατζουνιές καθαρισμό οθονών.
32	Βούρτσα πληκτρολογίου (μαγνητική)	Βούρτσα με σκληρές και μαλακές τρίχες για πληκτρολόγιο· κολλάει μαγνητικά στη θήκη ώστε να μην χάνεται ποτέ.

Προδιαγραφές:

- Όνομα προϊόντος: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Αριθμός εργαλείων: 32
- Σύστημα ανοίγματος: Κουμπί Pop-up
- Στερέωση βούρτσας: Μαγνητική (στην κάτω πλευρά της θήκης)
- Υποδοχές καρτών: 3× (κάρτα SD, κάρτα SIM, κάρτα παιχνιδιού)
- Γραφίδα: Παθητική χωρητική γραφίδα
- Διαστάσεις προϊόντος: 55 × 55 × 137 mm
- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό: ABS
- Βάρος: 226 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες χρήσης:

- Προετοιμασία - Πατήστε το κουμπί στην κορυφή της θήκης για να ανοίξει η θήκη εργαλείων, στη συνέχεια βγάλτε το εργαλείο που χρειάζεστε. Η βούρτσα ηλεκτρολογίου κολλάει μαγνητικά στο κάτω μέρος της θήκης.
- Οθόνη - Ψεκάστε τον καθαριστή οθόνης στο πανί (ποτέ απευθείας στη συσκευή) και σκουπίστε την οθόνη.
- Πληκτρολόγιο - Σκουπίστε τη σκόνη από τα κενά μεταξύ των πλήκτρων με τη μαγνητική βούρτσα ηλεκτρολογίου· ανασηκώστε τα καπάκια πλήκτρων με τον εξολκέα και τον εξολκέα τύπου πιρούνας, και αφαιρέστε υπολείμματα με τσιμπίδα.

- Θύρες και καλώδια - Καθαρίστε θύρες φόρτισης και συνδέσμους καλωδίων με τους αντίστοιχους καθαριστές Type-C και iPhone· χρησιμοποιήστε την κεφαλή αγκίστρου και τη μικρή κυρτή βούρτσα για στενά μέρη.
- Ακουστικά και θήκη - Καθαρίστε το πλέγμα των ακουστικών και το μικρόφωνο με τη βούρτσα ακουστικών· καθαρίστε το εσωτερικό της θήκης φόρτισης με την επίπεδη βούρτσα, τη μυτερή βούρτσα και την κεφαλή σφουγγαριού.
- Κάμερα - Σκουπίστε τον φακό με το εξάρτημα καθαρισμού φακού και το στυλεό CMOS· αφαιρέστε σκόνη από χαραμάδες με τη κοντή μαλακή βούρτσα.
- SIM και κάρτες - Εξάγεται τη θήκη SIM με την καρφίτσα εξαγωγής· αποθηκεύστε εφεδρικές κάρτες SD, SIM και παιχνιδιών στις ενσωματωμένες υποδοχές.
- Δυσπρόσιτα σημεία - Τοποθετήστε ένα εργαλείο στην τηλεσκοπική ράβδο για να φτάσετε σε βαθύτερα ανοίγματα.
- Μετά τη χρήση - Επιστρέψτε όλα τα εργαλεία στη θήκη και επανατοποθετήστε τη βούρτσα ηλεκτρολογίου στο κάτω μέρος.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

MHN αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι.

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα. Απλώστε το διάλυμα καθαρισμού στο πανί, όχι απευθείας στη συσκευή, και αποτρέψτε την είσοδο υγρού σε θύρες και ανοίγματα. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια.

Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι. Περιέχει μικρά εξαρτήματα (π.χ. τον ακίδα SIM) – κρατάτε μακριά από μικρά παιδιά.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, αστραπή, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμό.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Vare	Beskrivelse	Brug
1	Opbevaringskrop	Kitsets hovedkrop; holder alle værktøjer og åbner bakken ved et knaptryk.
2	SD-kort opbevaringsslot	Slot til opbevaring af et SD-hukommelseskort.
3	SIM-kort opbevaringsslot	Slot til opbevaring af et SIM-kort.
4	Spilkort opbevaringsslot	Slot til opbevaring af et spilkort.
5	Tastaturtrækker	Plastiktrækker til fjernelse af tastaturhætter fra et tastatur.
6	Spaltekniv	Fjerner snavs fra smalle spalter og revner.
7	CMOS rengøringsspind	Renser kamerasensoren og lensens område.
8	Opladningsportsrenser til iPhone	Renser Lightning-opladningsporten på en iPhone.
9	Datakabelrenser til iPhone	Renser kontakterne på et Lightning-kabelstik.

Vare	Beskrivelse	Brug
10	Type-C telefonopladning -sportsrenser	Renser USB-C-opladningsporten på en telefon.
11	Type-C datakabelrenser	Renser kontakterne på et USB-C-kabelstik.
12	Lille hårdborstbørste	Løsner og fjerner mere vedhæftet snavs fra spalter.
13	Lille blødborstbørste	Fejer fin støv af overflader og ud af slots.
14	Rengøringsbørste til telefonhøjttaler	Renser højttaler- og mikrofonhuller.
15	Krogformet portsrengøringshoved	Når ind i porte for at løfte støv ud uden at ridse kontakterne.
16	Forlængersstav	Sættes på udvalgte værktøjer for at forlænge deres rækkevidde til dybere åbninger.
17	Rustfri stål-pincet	Fjerner snavs og smuds fra smalle spalter.
18	Kapacitiv pen (stylus)	Passiv stylus til præcis styring af touchskærme (iOS og Android).

Vare	Beskrivelse	Brug
19	Skærmrenser (sprayflaske)	Genopfyldelig sprayflaske til rengøringsopløsning; brug sammen med rengøringskluden.
20	BT øretelefon etui fladbørste	Fladbørste til rengøring af indersiden af et Bluetooth earbuds-ladeetui.
21	Side støvskraber	Skraber støv og snavs fra kanter og sømme.
22	Kameralinserensnings -vedhæng	Renser kameralinsen forsigtigt.
23	Lille bøjet børste	Vinklet børste til opladningsporte og smalle, svært tilgængelige rum.
24	SIM-kortudtagningsnål	Skubber SIM-bakken ud af en telefon.
25	BT øretelefon etui spids børste	Spids børste til detaljeret rengøring af indersiden af et Bluetooth earbuds-ladeetui.
26	Kort blødborstbørste	Renser støv ud af spalter, f.eks. rundt om kameraet.

Vare	Beskrivelse	Brug
27	BT øretelefon etui svampehoved	Svampespids til aftørring af indersiden af et Bluetooth earbuds-ladeetui.
28	Rengøringspennespids	Renser fine åbninger og spalterne i hulpositioner.
29	Øretelefonbørste	Renser højtalernet og mikrofonen på øretelefoner.
30	Tastenøgle (gaffeltype)	Gaffelformet trækker til løftning af tastaturhætter og kontakter på mekaniske tastaturer.
31	Skærmrengøringsklud	Mikrofiberklud til skånsom, ridsfri rengøring af skærme.
32	Tastaturbørste (magnetisk)	Børste med stive og bløde børster til tastaturer; sidder magnetisk fast på etuiet, så den aldrig går tabt.

Specifikationer:

- Produkt navn: Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Antal værktøjer: 32
- Åbningssystem: Pop-up-knap
- Fastgørelse af børste: Magnetisk (på undersiden af etuiet)
- Kortpladser: 3× (SD-kort, SIM-kort, spillekort)
- Stylus: Passiv kapacitiv pen
- Produkt mål: 55 × 55 × 137 mm
- Farve: Hvid
- Materiale: ABS
- Vægt: 226 g

Pakkeindhold:

- Multifunctional Cleaning Kit 32in1 CL5
- Brugervejledning

Brugsanvisning:

- Forberedelse - Tryk på knappen øverst på etuiet for at åbne værktøjsbakken, og tag derefter det ønskede værktøj ud. Tastaturbørsten sidder magnetisk fast på bunden af etuiet.
- Skærm - Sprøjt skærmrengøreren på kluden (aldrig direkte på enheden) og tør skærmen af.
- Tastatur - Fejl støv fra mellemrummene mellem tasterne med den magnetiske tastaturbørste; løft tastaturhætter med tastaturtrækkeren og gaffeltrækkeren, og pluk smuds ud med pincetten.
- Porte og kabler - Rengør opladningsporte og kabelstik med de tilsvarende Type-C og iPhone-rengørere; brug det krogeformede

hoved og den lille bøjede børste til smalle rum.

- Øretelefoner og etui - Rengør øretelefonnettet og mikrofonen med øretelefonbørsten; rengør indersiden af ladeetuiet med fladbørsten, den spidse børste og svampehovedet.
- Kamera - Tør linsen af med kameralinsvedhængen og CMOS-rengøringspinden; fjern støv fra spalter med den korte bløde børste.
- SIM og kort - Skub SIM-bakken ud med SIM-kortudtagningsnålen; opbevar ekstra SD-, SIM- og spilkort i de indbyggede slots.
- Svært tilgængelige steder - Sæt et værktøj på forlængerstaven for at nå dybere åbninger.
- Efter brug - Returner alle værktøjer til etuiet og genmonter tastaturbørsten på bunden.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

ADSKIL, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand, hverken under brug eller ej.

Undgå at bruge produktet ved ekstreme høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.

Påfør rengøringsopløsningen på kluden, ikke direkte på enheden, og forhindre væske i at trænge ind i porte og åbninger. Undgå kontakt med øjnene.

Opbevar produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til brug som legetøj. Det indeholder små dele (f.eks. SIM-nålen) – hold det væk fra småbørn.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:


Skader fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå enhver risiko for skade på dit udstyr eller personskaade.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller usikkerhed, kontakt venligst producenten på customercare@mobileorigin.com.

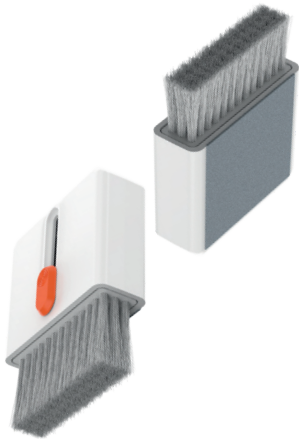

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Importer: Ingredi Europa s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Phone: +420608663085

Address: Krajankova 3176/2,

Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

