

Mobile Origin

5000mAh

Compact

PowerBank PB7



PN: MO-CPFC-PB7

User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China

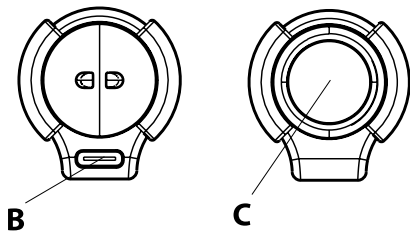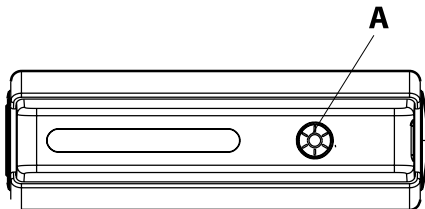

Product Description:

- A) Button
- B) USB-C Interface
- C) LED Flashlight

Specifications:

- Capacity: 5000mAh (18Wh/3.6V)
- Rated Capacity: 2929mAh
- USB-C Input/Output: DC 5V-2.4A(12W)
- Product Dimensions: 87 x 30 x 28 mm
- Colour: Black
- Material: PC+ABS
- Weight: 105 g

Package Contents:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C Cable
- User Manual

Instructions For Use:

How to charge this PowerBank:

1. Products charging method: Connect one side of the USB cable to the charging adapter, and the other side of the USB-C cable to the PowerBank.
2. The charging light flash during charging, and all lights turn on when fully charged.

How to charge digital products:

1. Connect your device to the appropriate port (USB-C). Use a quality cable compatible with your mobile device, or the included cable USB-C to USB-C.
2. After charging your device, unplug the charger.

Instructions For Use Flashlight:

1. 1x Press button (A) - the diode showing the power bank status turns on - 1x Long press turns off.

2. 2x Press button (A) - the flashlight turns on - 2x Press - turns off.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This is not a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customer@mobileorigin.com.

Popis produktu:

A) Tlačítko

B) USB-C Rozhraní

C) LED Svítilna

Specifikace:

- Kapacita: 5000 mAh (18 Wh/3,6V)
- Jmenovitá Kapacita: 2929mAh
- Vstup/Výstup USB-C: DC 5V-2,4A (12 W)
- Rozměry Produktu: 87 × 30 × 28 mm
- Barva: Černá
- Materiál: PC+ABS
- Hmotnost: 105 g

Obsah balení:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Uživatelský Manuál

Návod k použití

Jak nabíjet tuto PowerBanku:

1. Nabíjení: Připojte jeden konec USB kabelu k nabíjecímu adaptéru a druhý konec USB-C kabelu k powerbance.
2. Při nabíjení blikají kontrolky, při plném nabití svítí.

Jak nabíjet digitální zařízení:

1. Připojte své zařízení do odpovídajícího portu (USB-C). Použijte kvalitní kabel kompatibilní s vaším mobilním zařízením nebo přiložený USB-C – USB-C kabel.
2. Po dokončení nabíjení zařízení odpojte nabíječku.

Návod k použití svítilny:

1. 1x Stisk tlačítka (A) – rozsvítí se dioda ukazující stav PowerBanky – 1x dlouhý stisk vypne.

2. 2x Stisk tlačítka (A) – rozsvítí se svítidla – 2x stisk – vypne se svítidla.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nerozebírejte, nespálujte ani nevystavujte produkt vodě, ať už při používání, nebo mimo něj.
- Vyhnete se používání produktu při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čistícími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Použití nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřívat. Jde o běžný provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenate neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme odpojit zařízení od nabíjení a nechat jej vychladnout před dalším použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku.

Záruka se nevztahuje na případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), chybou uživatele, nesprávným použitím produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnou součástí.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, abyste předešli poškození zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na customercare@mobleorigin.com.

Popis Produktu:

- A) Tlačítko
- B) USB-C Rozhraní
- C) LED Baterka

Špecifikácie:

- Kapacita: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Menovitá Kapacita: 2929 mAh
- Vstup/Výstup USB-C: DC 5V-2,4A (12 W)
- Rozmery Produktu: 87 × 30 × 28 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: PC+ABS
- Hmotnosť: 105 g

Obsah Balenia:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Používateľský manuál

Návod na použitie

Ako nabiť túto PowerBanku:

1. Spôsob nabíjania: Pripojte jeden koniec USB kábla k nabíjaciemu adaptéru a druhý koniec USB-C kábla k PowerBanke.
2. Počas nabíjania blikajú kontrolky, pri plnom nabití svietia.

Ako nabíjať digitálne zariadenia:

1. Pripojte svoje zariadenie do príslušného portu (USB-C). Použite kvalitný kábel kompatibilný s vašim mobilným zariadením alebo priložený USB-C – USB-C kábel.
2. Po ukončení nabíjania zariadenie odpojte od nabíjačky.

Návod na použitie baterky:

1. 1x stlačenie tlačidla (A) – rozsvieti sa dióda zobrazujúca stav PowerBanky – 1x dlhé stlačenie vypne.
2. 2x stlačenie tlačidla (A) – rozsvieti sa baterka – 2x stlačenie – vypne se baterka.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEROZBERAJTE, nespájajte ani nevystavujte produkt vode, či už pri používaní alebo mimo neho.
- Vyhňte sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Používanie nekompatibilného prísuštenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvod na obavy. Ak zaznamenáte neobvykle vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie od nabíjania a nechať ho vychladnúť pred ďalším použitím.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nie je to hračka.

Záruka sa nevzťahuje na prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), chybou používateľa, nesprávnym použitím produktu alebo neautorizovanými úpravami/výmenou súčastok.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo zraneniu. Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie sa likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Taste
- B) USB-C-Schnittstelle
- C) LED-Taschenlampe

Spezifikationen:

- Kapazität: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Nennkapazität: 2929 mAh
- USB-C Eingang/Ausgang: DC 5V-2,4A (12 W)
- Produktabmessungen: 87 × 30 × 28 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: PC+ABS
- Gewicht: 105 g

Lieferumfang:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung

So laden Sie diese PowerBank auf:

1. Lademethode: Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Ladeadapter an und das andere Ende des USB-C-Kabels an die PowerBank.
2. Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten, bei voller Ladung leuchten sie dauerhaft.

So laden Sie digitale Geräte:

1. Schließen Sie Ihr Gerät an den entsprechenden Anschluss (USB-C) an. Verwenden Sie ein hochwertiges Kabel, das mit Ihrem Mobilgerät kompatibel ist, oder das beiliegende USB-C-zu-USB-C-Kabel.
2. Trennen Sie nach dem Laden Ihres Geräts das Ladegerät.

Anleitung für die Taschenlampe:

1. 1x Taste (A) drücken — die LED-Anzeige für den PowerBank-Status leuchtet — 1x langes

Drücken schaltet sie aus.

2. 2x Taste (A) drücken – die Taschenlampe schaltet sich ein – 2x drücken – schaltet sie aus.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder dem Produkt Wasser aussetzen, weder im Betrieb noch außerhalb.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatiblen Zubehörs kann Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und abkühlen zu lassen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Es ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschläge, Erdbeben), Bedienungsfehler, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder unautorisierte Änderungen/Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer geben Sie es bitte an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den entsprechenden Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customer@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A) Gomb
B) USB-C csatlakozó
C) LED zseblámpa

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Névleges kapacitás: 2929 mAh
- USB-C bemenet/kimenet: DC 5V-2,4A (12 W)
- Termék méretei: 87 × 30 × 28 mm
- Szín: fekete
- Anyag: PC+ABS
- Tömeg: 105 g

Csomag tartalma:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Használati útmutató

Használati útmutató

A PowerBank töltése:

1. Töltési mód: Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőadapterhez, a másik végét pedig az USB-C kábelen keresztül a PowerBankhoz.
2. Töltés közben a jelzőfények villognak, teljes töltöttség esetén folyamatosan világítanak.

Digitális eszközök töltése:

1. Csatlakoztassa készülékét a megfelelő portozh (USB-C). Használjon jó minőségű, a mobilkészülékével kompatibilis kábelt, vagy a mellékelt USB-C – USB-C kábelt.
2. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.

Zseblámpa használata:

1. 1× a (A) gomb megnyomása – bekapcsol a PowerBank állapotát jelző dióda – 1× hosszú nyomás kikapcsolja.
2. 2× a (A) gomb megnyomása – bekapcsol a zseblámpa – 2× nyomás kikapcsolja.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket, használat közben vagy azon kívül sem.
- Kerülje a termék használatát szélsőségesen magas hőmérséklet, magas páratartalom vagy poros környezet mellett.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülést vagy károsodást okozhat.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési állapot, és nem ad okot aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk, hogy válassza le a készüléket a töltőről, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.
- Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez nem játék.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Helytelen szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, a termék nem rendeltetésszerű használata, illetve nem engedélyezett módosítások/alkatrészcsere által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos a biztonsági előírások és utasítások betartása a berendezés károsodásának vagy sérülések elkerülése érdekében. Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem ártalmatlanítható a háztartási hulladékkal együtt. Élettartama végén kérjük, adja le megfelelő gyűjtőpontra az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Probléma vagy bizonytalanság esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval: customer care@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A) Przycisk
- B) Złącze USB-C
- C) Latarka LED

Specyfikacja:

- Pojemność: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Pojemność znamionowa: 2929 mAh
- Wejście/Wyjście USB-C: DC 5V=2,4A (12 W)
- Wymiary produktu: 87 × 30 × 28 mm
- Kolor: czarny
- Materiał: PC+ABS
- Waga: 105 g

Zawartość opakowania:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi**Ładowanie PowerBanku:**

1. Sposób ładowania: Podłącz jeden koniec kabła USB do adaptera ładowania, a drugi koniec kabła USB-C do PowerBanku.
2. Podczas ładowania kontrolki migają, a po pełnym naładowaniu świecą ciąglem światłem.

Ładowanie urządzeń cyfrowych:

1. Podłącz swoje urządzenie do odpowiedniego portu (USB-C). Użyj wysokiej jakości kabła kompatybilnego z urządzeniem mobilnym lub dołączonego kabła USB-C – USB-C.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

Obsługa latarki:

1. 1× naciśnięcie przycisku (A) – zapala się dioda pokazująca stan PowerBanku – 1× długie naciśnięcie wyłącza.
2. 2× naciśnięcie przycisku (A) – włącza się latarka – 2× naciśnięcie – wyłącza.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- NIE rozbijaj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, zarówno w trakcie używania, jak i poza nim.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokiej temperaturze, przy dużej wilgotności lub w zapyłonym środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie stanowi powodu do obaw. Jeśli zauważyłś nietypowo wysoką temperaturę, zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i odczekanie, aż ostygnie przed ponownym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych. To nie jest zabawka.

Gwarancja nie obejmuje przypadków:

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, kłóskami żywiołowymi (powodzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędem użytkownika, niewłaściwym używaniem produktu lub nieautoryzowanymi przeróbkami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Κομπύ
- B) Θύρα USB-C
- C) Φακός LED

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Χωρητικότητα: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Ονομαστική χωρητικότητα: 2929 mAh
- Είσοδος/Εξοδος USB-C: DC 5V-2,4A (12 W)
- Διαστάσεις προϊόντος: 87 × 30 × 28 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: PC+ABS
- Βάρος: 105 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης

Φόρτιση του PowerBank:

1. Τρόπος φόρτισης: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στον αντίστοιχο φορτιστή και το άλλο άκρο του καλωδίου USB-C στο PowerBank.
2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης τα φωτάκια αναβοσβήνουν, ενώ όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί παραμένουν αναμμένα.

Φόρτιση ψηφιακών συσκευών:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στη σωστή θύρα (USB-C). Χρησιμοποιήστε ποιοτικό καλώδιο συμβατό με τη φορητή συσκευή σας ή το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε USB-C.
2. Μετά τη φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε τον φορτιστή.

Χρήση του φακού:

- 1× πάτημα του κουμπιού (A) — ανάβει το LED που δείχνει την κατάσταση του PowerBank — 1× παρατεταμένο πάτημα το σβήνει.
- 2× πάτημα του κουμπιού (A) — ανάβει ο φακός — 2× πάτημα — σβήνει.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε βρίσκεται σε χρήση είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένο περιβάλλον.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη.
- Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Δεν είναι παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Βλάβες από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρωπίνω λάθη, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιών στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμών. Το προϊόν αυτό υπόκειται στην οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αποριών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) Knap
B) USB-C-port
C) LED-lygte

Specifikationer:

- Kapacitet: 5000 mAh (18 Wh/3,6 V)
- Nominel kapacitet: 2929 mAh
- USB-C indgang/udgang: DC 5V=2,4A (12 W)
- Produktdimensioner: 87 × 30 × 28 mm
- Farve: Sort
- Materiale: PC+ABS
- Vægt: 105 g

Pakkens indhold:

- 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C
- Brugervejledning

Brugsanvisning

Sådan oplader du PowerBanken:

- Opladningsmetode: Tilslut den ene ende af USB-kablet til en opladeradapter og den anden ende af USB-C-kablet til PowerBanken.
- Under opladning blinker indikatorlysene, og når opladningen er fuldført, lyser de konstant.

Sådan oplader du digitale enheder:

1. Tilslut din enhed til den relevante port (USB-C). Brug et kvalitetskabel, der er kompatibelt med din mobilenhed, eller det medfølgende USB-C til USB-C-kabel.
2. Når din enhed er opladet, skal du tage opladeren ud.

Sådan bruger du lygten:

1. 1× tryk på knap (A) — LED-indikatoren, der viser PowerBankens status, tændes — 1× lang tryk slukker den.
2. 2× tryk på knap (A) — lygten tændes — 2× tryk — lygten slukkes.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, hverken under brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet i ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede miljøer.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan udgøre en risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftsbetingelse og ikke grund til bekymring. Hvis du bemærker usædvanligt høj temperatur, anbefales det at afbryde opladningen og lade enheden køle af, før den bruges igen.
- Opbevar produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Det er ikke legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), brugerfejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå risiko for skader på udstyret eller personskaade. Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktets levetid er slut, skal det afleveres på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette produkt overholder kravene i de gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til de relevante bestemmelser. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. I tilfælde af problemer eller spørgsmål bedes du kontakte producenten på customercare@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

EN - The warranty does not cover mechanical damage.

CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.

SK - Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.

PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych

GR - Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές ζημιές.

DK - Garantien dækker ikke mekaniske skader.

www.mobileorigin.com

