

Mobile Origin

Car Display Corner

Magnetic Holder

MO20

PN: MO-CDC-MGH

User manual




www.mobileorigin.com

- EN** Product Parts
CZ Části produktu
SK Časti produktu
DE Produktteile
HU Termékalkatrészek
PL Części produktu


- EN** Magnet Mount
CZ Magnetický držák
SK Magnetický držiak
DE Magnethalterung
HU Mágneses rögzítő
PL Uchwyt magnetyczny



- EN** Holder
CZ Držák
SK Držiak
DE Halter
HU Tartó
PL Uchwyt

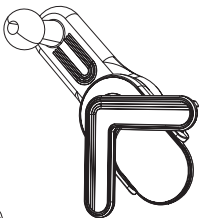


- EN** Metal Ring
CZ Kovový Kroužek
SK Kovový Krúžok
DE Metallring
HU Fémgyűrű
PL Metalowy Pierścień

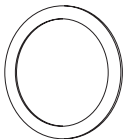

EN Assembly and Installation Steps
CZ Montáž a instalační kroky
SK Montáž a inštačné kroky
DE Montage- und Installationsschritte
HU Szerelési és telepítési lépések
PL Kroki montażu i instalacji

1

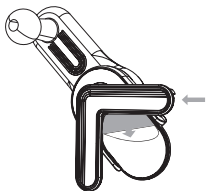

EN Remove the sticker backing.

Please Note: When applying, please make sure that the temperature of the sticky pad should be above 68°F (20°C), or you may soften the VHB tape under heating air before installation.

CZ Odstraňte krycí fólii ze samolepky.

Upozornění: Při aplikaci se ujistěte, že teplota lepidivé podložky je vyšší než 68 °F (20 °C), nebo před instalací změkčete pásku VHB zahřátím.

SK Odstráňte kryciu fóliu zo samolepky.

Upozornenie: Pri aplikácii sa uistite, že teplota lepiacej podložky je vyššia ako 68 °F (20 °C), alebo pred inštaláciou zmäkčite pásku VHB zahriatím.

DE Entfernen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber.

Hinweis: Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass die Temperatur des Klebepads über 68 °F (20 °C) liegt, oder erwärmen Sie das VHB-Klebeband vor der Installation, um es weicher zu machen.


HU Távolítsa el a matricáról a védőfóliát.

Figyelem: Alkalmazáskor ügyeljen arra, hogy a ragasztópad hőmérséklete meghaladja a 68 °F-ot (20 °C), vagy a telepítés előtt melegítéssel lágyítsa meg a VHB szalagot.

PL Usuń folię ochronną z naklejki.

Uwaga: Podczas aplikacji upewnij się, że temperatura lepkiej podkładki wynosi powyżej 68°F (20°C) lub przed instalacją zmiękczyć taśmę VHB, podgrzewając ją.

2

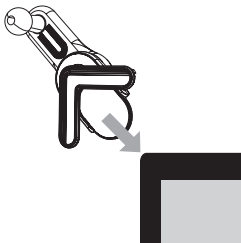

3

EN Make sure the locking wheel is tightly secured.


CZ Ujistěte se, že je aretační kolečko pevně dotažené.

SK Uistite sa, že aretačné koliesko je pevne dotiahnuté.

DE Stellen Sie sicher, dass das Feststellrad fest angezogen ist.

HU Ellenőrizze, hogy a rögzítőkerék szorosan meg van-e húzva.

PL Upewnij się, że koło blokujące jest mocno dokręcone.

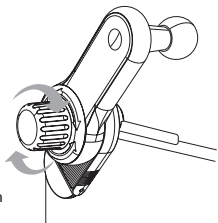

4

EN Freely adjust the arm to the optimal angle without screw knob adjustment.



CZ Volně nastavte rameno do optimálního úhlu bez nastavování aretačního kolečka.

SK Voľne nastavte rameno do optimálneho uhla bez nastavovania aretačného kolieska.

DE Passen Sie den Arm frei auf den optimalen Winkel an, ohne das Arretierungsrädchen einzustellen.

HU Állítsa be szabadon a kart az optimális szögbe rögzítőkerék állítása nélkül.

PL Swobodnie dostosuj ramię do optymalnego kąta bez regulacji pokrętki blokującego.

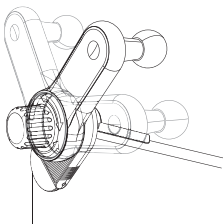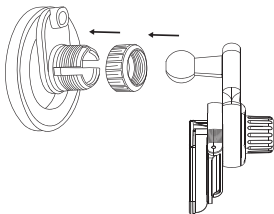**5**

- EN** When & How to Use a Metal Ring?
CZ Kdy a jak používat kovový kroužek?
SK Kedy a ako používať kovový krúžok?
DE Wann und wie verwendet man einen Metallring?
HU Mikor és hogyan használjunk fémgyűrűt?
PL Kiedy i jak używać metalowego pierścienia?

EN Once the mount is secured in place, remove the protective film and attach the Metal Plate. You can place the metal plate as shown below.

CZ Jakmile je držák upevněn na místě, odstraňte ochrannou fólii a připevněte kovový kroužek. Kovový kroužek můžete umístit tak, jak je znázorněno níže.


SK Akonáhle je držiak upevnený na mieste, odstráňte ochrannú fóliu a pripevnite kovový krúžok. Kovový krúžok môžete umiestniť tak, ako je znázornené nižšie.



DE Sobald die Halterung angebracht ist, entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die Metallplatte an. Sie können die Metallplatte wie unten gezeigt platzieren.

HU Miután a tartó a helyére került, távolítsa el a védőfóliát, és rögzítse a fémlemezt. A fémlemezt az alábbiak szerint helyezheti el.

PL Po zabezpieczeniu uchwytu na miejscu, należy zdjąć folię ochronną i przymocować metalową płytkę. Metalową płytkę można umieścić w sposób pokazany poniżej.

- EN** Metal Ring
CZ Kovový Kroužek
SK Kovový Krúžok
DE Metallring
HU Fémgyűrű
PL Metalowy Pierścień

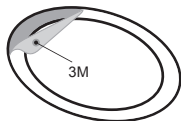

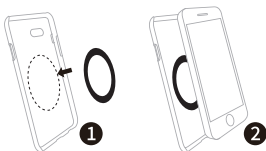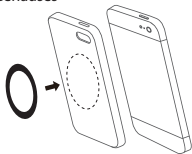A**EN** Installation between the case and the device**CZ** Instalace mezi pouzdem a zařízením**SK** Inštalácia medzi puzdrom a zariadením**DE** Installation zwischen Gehäuse und Gerät**HU** Beépítés a ház és a készülék közé**PL** Instalacja między obudową a urządzeniem**B****EN** Installation on the back of the case**CZ** Instalace na zadní straně pouzdra**SK** Inštalácia na zadnej strane puzdra**DE** Installation auf der Rückseite des Gehäuses**HU** Szerelés a ház hátulján**PL** Instalacja z tyłu obudowy**EN****Option 1:** For iPhone 12-16 and later models with MagSafe Cases. No need to use metal rings.**Option 2:** For iPhone 12-16 and later models with non-official normal cases, please stick the metal ring on the back of your phone case.**CZ****Možnost 1:** Pro iPhone 12-16 a novější modely s pouzdry MagSafe. Není třeba používat kovové kroužky.**Možnost 2:** Pro iPhone 12-16 a novější modely s neoficiálními běžnými pouzdry, prosím nalepte kovový kroužek na zadní stranu pouzdra telefonu.

SK **Možnosť 1:** Pre iPhone 12-16 a novšie modely s puzdrami MagSafe. Netreba používať kovové krúžky.

Možnosť 2: Pre iPhone 12-16 a novšie modely s neoficiálnymi bežnými puzdrami, prosím nalepte kovový krúžok na zadnú stranu puzdra telefónu.

DE **Option 1:** Für iPhone 12-16 und neuere Modelle mit MagSafe-Hüllen. Es ist nicht erforderlich, Metallringe zu verwenden.

Option 2: Für iPhone 12-16 und neuere Modelle mit inoffiziellen normalen Hüllen, kleben Sie bitte den Metallring auf die Rückseite Ihrer Handyhülle.


HU **1. opció:** iPhone 12-16 és újabb modellekhez MagSafe tokokkal. Nem kell fémgyűrűt használni.

2. opció: iPhone 12-16 és későbbi modellekhez, nem hivatalos, normál tokokkal, kérjük, ragassza a fém gyűrűt a telefontok hátuljára.

PL **Opcja 1:** Dla iPhone'a 12-16 i nowszych modeli z etui MagSafe. Nie trzeba używać metalowych pierścieni.

Opcja 2: W przypadku modeli iPhone 12-16 i nowszych z nieoficjalnymi, zwykłymi etui, należy przykleić metalowy pierścień z tyłu etui na telefon.

Option 1

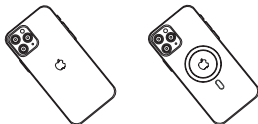

Option 2



NOTE: Press it for 10 seconds, then let it stand for 24 hours

POZNÁMKA: Stiskněte po dobu 10 sekund, poté nechte 24 hodin přilnout.

POZNÁMKA: Stlačte na 10 sekund, potom nechajte 24 hodín priľnúť.

HINWEIS: 10 Sekunden lang drücken, dann 24 Stunden stehen lassen.

JEGYZET: Nyomja meg 10 másodpercig, majd hagyja állni 24 órán keresztül.

UWAGA: Naciśnij przez 10 sekund, a następnie pozostaw na 24 godziny.

Recommendation:

1. To ensure fast charging, please use an adapter with a PD port.
2. If you use regular cases, be sure to use the provided metal ring and align it to the proper place on the outside of the phone case.

Doporučení:

1. Pro zajištění rychlého nabíjení použijte prosím adaptér nabíječky s PD portem.
2. Pokud používáte běžné pouzdra, nezapomeňte použít dodaný kovový kroužek a zarovnat jej na správné místo na vnější straně pouzdra telefonu.

Odporúčanie:

1. Pre zaistenie rýchleho nabíjania použite, prosím adaptér nabíjačky s PD portom.
2. Ak používate bežné puzdrá, nezabudnite použiť dodaný kovový krúžok a zarovnať ho na správne miesto na vonkajšej strane puzdra telefónu.

Empfehlung

1. Um ein schnelles Aufladen zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ein Ladegerät mit einem PD-Anschluss.
2. Wenn Sie normale Hüllen verwenden, achten Sie darauf, den mitgelieferten Metallring zu verwenden und ihn an der richtigen Stelle an der Außenseite der Handyhülle auszurichten.

Ajánlás:

1. A gyors töltés biztosításához használjon PD porttal rendelkező adaptert.
2. Ha hagyományos tokot használ, feltétlenül használja a mellékelt fémgűrűt, és igazítsa a megfelelő helyre a telefontok külső oldalán.

Zalecenie:

1. Aby zapewnić szybkie ładowanie, należy użyć adaptera z portem PD.
2. W przypadku korzystania ze zwykłych etui, należy użyć dołączonego metalowego pierścienia i wyrównać go z odpowiednim miejscem na zewnętrznej stronie etui na telefon.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

