

Mobile Origin

Bike Phone Holder B1

PN: MO-BPH-B1

User Manual



www.mobileorigin.com





A



B


C

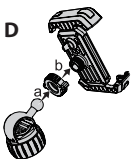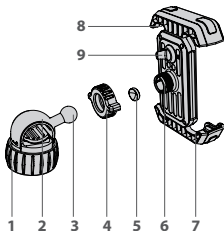


D




E

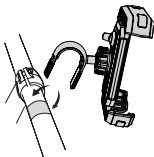


F

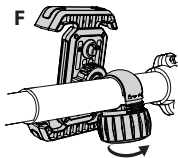

G

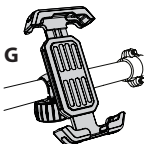

H

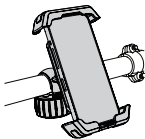

Product Features:

- Safe Riding
- Premium Materials
- Sleek Design
- Easy Installation
- Quick Lock
- Silicone Guard
- 360° Rotation
- Compatible with 4,7–6,8 inch Smartphones

Product Contents:**A** Phone Holder**B** Secure Clamp**C Product Description:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Lock Lever | 6 Socket |
| 2 Secure Clamp | 7 Lower Arm |
| 3 Joint Ball | 8 Upper Arm |
| 4 Nut | 9 Lock Red Switch |
| 5 Silicone Pad | |

Assembly your holder:

- D.** Unscrew the nut and press the joint ball into the socket on the back of the phone holder through the nut. Then tighten the nut.
- E.** Loosen the secure clamp and mount it on the handlebar.
- F.** Tighten the knob to securely lock the secure clamp onto the handlebar.
- G.** Make sure the red switch on the back is in the “unlock” position. Push the lower arm of the phone holder with your phone and place the phone inside.
- H.** Turn the red switch on the back to the “lock” position.

The warranty does not cover mechanical damage.

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jízda
- Prémiové materiály
- Elegantní design
- Snadná instalace
- Rychlý zámek
- Silikonová ochrana
- 360° otočení
- Kompatibilní se smartphony o velikosti 4,7–6,8 palce

Obsah balení:**A** Držák telefonu**B** Upevňovací svorka**C Popis produktu:****1** Páčka zámku**2** Zajišťovací svorka**3** Kloubová kulička**4** Matice**5** Silikonová podložka**6** Drážka**7** Spodní rameno**8** Horní rameno**9** Červený přepínač zámku**Sestavení držáku:**

D. Odšroubujte matici a zatlačte kloubovou kuličku do drážky na zadní straně držáku telefonu skrz matici. Poté utáhněte matici.

E. Uvolněte zajišťovací svorku a namontujte ji na říditka.

F. Utáhněte otočný knoflík, aby se zajišťovací svorka pevně uchytila na říditka.

G. Ujistěte se, že je červený přepínač na zadní straně v poloze „odemčeno“. Rozevřete horní a spodní rameno držáku, aby se do něj vešel telefon. Umístěte telefon do držáku a ujistěte se, že pevně sedí mezi rameny.

H. Přepněte červený přepínač na zadní straně do polohy „zamčeno“, čímž držák zafixujete.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo zranění.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte prosím výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jazda
- Prémiové materiály
- Elegantný dizajn
- Jednoduchá inštalácia
- Rýchly zámok
- Silikónová ochrana
- 360° otočenie
- Kompatibilné so smartfónmi s veľkosťou 4,7–6,8 palca

Obsah balenia:

A Držiak telefónu

B Upevňovacia svorka

C Popis produktu:

1 Páčka zámku

2 Zaisťovacia svorka

3 Kľbová guľôčka

4 Matica

5 Silikónová podložka

6 Drážka

7 Spodné rameno

8 Horné rameno

9 Červený prepínač zámku

Montáž držiaka:

- D.** Odskrutkujte maticu a zatlačte kľbovú guľôčku do drážky na zadnej strane držiaka telefónu cez maticu. Potom utiahnite maticu.
- E.** Uvoľnite zaisťovaciu svorku a namontujte ju na riadidlá.
- F.** Utiahnite otočný gombík, aby sa zaisťovacia svorka pevne uchytila na riadidlá.
- G.** Uistite sa, že červený prepínač na zadnej strane je v polohe „odomknuté“. Roztvorte horné a spodné rameno držiaka tak, aby sa doň zmestil telefón. Umiestnite telefón do držiaka a uistite sa, že pevne sedí medzi ramenami.
- H.** Prepnutím červeného prepínača na zadnej strane do polohy „zamknuté“ držiak zafixujete.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia alebo zraneniu.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte, prosím, výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produkteigenschaften:

- Sicheres Fahren
- Hochwertige Materialien
- Schlankes Design
- Einfache Installation
- Schnellverschluss
- Silikon-Schutz
- 360°-Drehung
- Kompatibel mit Smartphones von 4,7 bis 6,8 Zoll

Lieferumfang:**A** Telefonhalter**B** Sicherungsklemme**C Produktbeschreibung:****1** Verriegelungshebel**2** Sicherungsklemme**3** Kugelgelenk**4** Mutter**5** Silikonpolster**6** Steckdose**7** Unterer Arm**8** Oberer Arm**9** Roter Verriegelungsschalter**Montage des Halters:**

- D.** Schrauben Sie die Mutter ab und drücken Sie das Kugelgelenk durch die Mutter in die Steckdose des Telefonhalters. Ziehen Sie die Mutter dann fest.
- E.** Lockern Sie die Sicherungsklemme und montieren Sie sie am Lenker.
- F.** Ziehen Sie den Knopf fest, um die Klemme sicher am Lenker zu befestigen.
- G.** Stellen Sie sicher, dass sich der rote Schalter auf der Rückseite in der „Entriegeln“-Position befindet. Drücken Sie den unteren Arm des Telefonhalters mit Ihrem Telefon und setzen Sie das Telefon ein.
- H.** Drehen Sie den roten Schalter auf der Rückseite in die „Verriegeln“-Position.

Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Im Falle von Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékjellemzők:

- Biztonságos vezetés
- Prémium anyagok
- Elegáns kialakítás
- Könnyű telepítés
- Gyors zár
- Szilikon védelem
- 360°-os forgás
- Kompatibilis 4,7–6,8 hüvelykes okostelefonokkal

Csomag tartalma:

A Telefon tartó

B Biztonsági bilincs

C Termékleírás:

1 Zárkar

2 Biztonsági bilincs

3 Gömbcsukló

4 Anyacsavar

5 Szilikon párna

6 Foglalat

7 Alsó kar

8 Felső kar

9 Piros zárkapcsoló

Tartó összeszerelése:

- D.** Csavarja le az anyacsavart, és nyomja a gömbcsuklót a foglalatba az anyacsavaron keresztül. Ezután húzza meg az anyacsavart.
- E.** Lazítsa meg a biztonsági bilincset, és szerelje fel a kormányra.
- F.** Húzza meg a gombot, hogy a bilincs szorosan rögzüljön a kormányon.
- G.** Győződjön meg arról, hogy a piros kapcsoló a hátoldalon „nyitott” állásban van. Nyomja meg az alsó kart a telefonjával, és helyezze be a készüléket.
- H.** Fordítsa a piros kapcsolót „zárt” állásba.

A jótállás nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérüléseket.

Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gártóval a customercare@mobileorigin.com e-mail címen.

Cechy produktu:

- Bezpieczna jazda
- Wysokiej jakości materiały
- Elegancki design
- Łatwa instalacja
- Szybka blokada
- Silikonowa osłona
- Obrót 360°
- Kompatybilny ze smartfonami o wielkości 4,7–6,8 cala

Zawartość opakowania:**A** Uchwyt na telefon**B** Bezpieczny zacisk**C Opis produktu:****1** Dźwignia blokady**2** Bezpieczny zacisk**3** Przegub kulowy**4** Nakrętka**5** Podkładka silikonowa**6** Gniazdo**7** Dolne ramię**8** Górne ramię**9** Czerwony przełącznik blokady**Montaż uchwytu:**

D. Odkręć nakrętkę i wciśnij przegub kulowy do gniazda uchwytu na telefon, przechodząc przez nakrętkę. Następnie dokręć nakrętkę.

E. Poluzuj bezpieczny zacisk i zamontuj go na kierownicy.

F. Dokręć pokrętło, aby pewnie zablokować zacisk na kierownicy.

G. Upewnij się, że czerwony przełącznik z tyłu znajduje się w pozycji „odblokowane”. Naciśnij dolne ramię uchwytu telefonem i umieść telefon w środku.

H. Przekręć czerwony przełącznik z tyłu do pozycji „zablokowane”.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

Made in China

www.mobileorigin.com

