
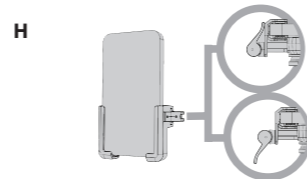
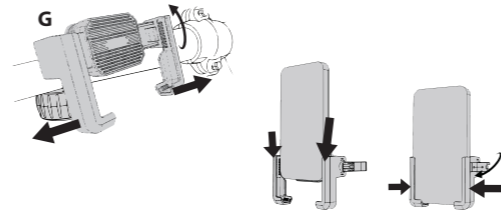
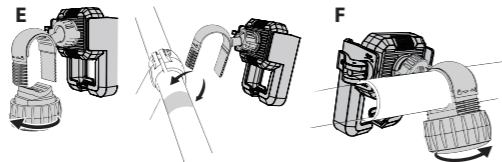
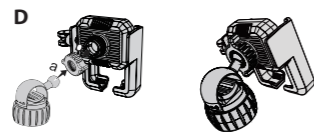


Mobile Origin

Bike Phone Holder B2

PN: MO-BPH-B2

User Manual

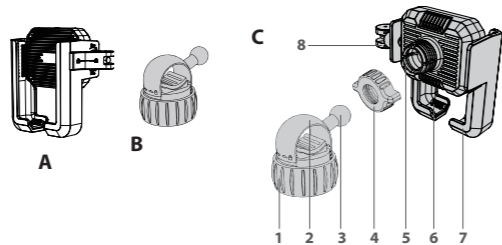

Product Features:

- Safe Riding
- Premium Materials
- Sleek Design
- Easy Installation

- Quick Lock
- Silicone Guard
- Compatible with 4,7-6,8 inch Smartphones

Product Contents:

- A Phone Holder
- B Secure Clamp

C Product Description:

- 1 Lock Lever
- 2 Secure Clamp
- 3 Joint Ball
- 4 Nut
- 5 Socket
- 6 Right Arm
- 7 Left Arm
- 8 Lock Switch

Assembly your holder:

- D.** Unscrew the nut and insert the joint ball into the socket on the back of the phone holder through the nut. Then, tighten the nut.
- E.** Loosen the secure clamp and mount it onto the handlebar.
- F.** Tighten the knob to securely lock the secure clamp onto the handlebar.
- G.** Lift the lock switch and turn it counterclockwise to adjust the width. Place your phone in the holder, then turn the switch clockwise to securely grip the phone.
- H.** Finally, lock the switch into the "locked" position.

The warranty does not cover mechanical damage. It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

EN

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jízda
- Prémiové materiály
- Elegantní design
- Snadná instalace

Obsah balení:

- A Držák telefonu
- B Upevňovací svorka

C Popis produktu:

- 1 Páčka zámku
- 2 Zajišťovací svorka
- 3 Kloubová kulička
- 4 Matice
- 5 Drážka
- 6 Pravé rameno
- 7 Levé rameno
- 8 Zámkový přepínač

Sestavení držáku:

- D.** Odšroubujte matici a zatlačte kloubovou kuličku do drážky na zadní straně držáku telefonu skrz matici. Poté utáhněte matici.
- E.** Uvolněte zajišťovací svorku a namontujte ji na říditka.
- F.** Utáhněte otočný knoflík, aby se zajišťovací svorka pevně uchytila na říditka.
- G.** Uvolněte zámkový přepínač a otočte jej proti směru hodinových ručiček pro nastavení šířky dle Vašeho telefonu. Umístěte telefon do držáku, poté otočte přepínač ve směru hodinových ručiček, abyste telefon pevně uchytili.
- H.** Nakonec zámkový přepínač přepněte do "zamknuté" polohy, čímž držák zafixujete.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo zranění. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte prosím výrobce na customercare@mobileorigin.com.

CZ

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jazda
- Prémiové materiály
- Elegantný dizajn
- Jednoduchá inštalácia

- Rýchly zámok
- Silikónová ochrana
- Kompatibilné so smartfónmi s veľkosťou 4,7–6,8 palca

Obsah balenia:

- A** Držiak telefónu
- B** Upevňovacia svorka

C Popis produktu:

- 1** Páčka zámku
- 2** Zaisťovacia svorka
- 3** Kľbová guľôčka
- 4** Matica

- 5** Drážka
- 6** Pravé rameno
- 7** Ľavé rameno
- 8** Zámkový prepínač

Skladanie držiaka:

- D.** Odskrutkujte maticu a zatlačte kľbovú guľôčku do drážky na zadnej strane držiaka telefónu cez maticu. Potom utiahnite maticu.
- E.** Uvoľnite zaisťovaciu svorku a namontujte ju na riadidlá.
- F.** Utiahnite otočný gombík, aby sa zaisťovacia svorka pevne uchytila na riadidlá.
- G.** Uvoľnite zámkový prepínač a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili šírku podľa vášho telefónu. Umiestnite telefón do držiaka, potom otočte prepínač v smere hodinových ručičiek, aby ste telefón pevne uchytili.
- H.** Nakoniec zámkový prepínač prepnete do polohy „zamknuté“, čím držiak zafixujete.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny a inštrukcie, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia alebo zraneniu.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte, prosím, výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

SK

Produkteigenschaften:

- Sicheres Fahren
- Hochwertige Materialien
- Schlankes Design
- Einfache Installation

Lieferumfang:

- A** Telefonhalter
- B** Sicherungsklemme

C Produktbeschreibung:

- 1** Verriegelungshebel
- 2** Sicherungsklemme
- 3** Kugelgelenk
- 4** Mutter

Montage des Halters:

- D.** Schrauben Sie die Mutter ab und drücken Sie das Kugelgelenk in die Steckdose des Telefonhalters durch die Mutter. Ziehen Sie anschließend die Mutter fest.
- E.** Lockern Sie die Sicherungsklemme und montieren Sie diese am Lenker.
- F.** Ziehen Sie den Knopf fest, um die Klemme sicher am Lenker zu fixieren.
- G.** Heben Sie den Verriegelungsschalter an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Breite anzupassen. Setzen Sie das Telefon in den Halter ein und drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um das Telefon sicher zu fixieren.
- H.** Sperren Sie schließlich den Schalter in die „verriegelte“ Position.

Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Im Falle von Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

DE

Terméjkellemzők:

- Biztonságos vezetés
- Prémium anyagok
- Elegáns kialakítás
- Könnyű telepítés

Csomag tartalma:

- A** Telefon tartó
- B** Biztonsági bilincs

C Termékleírás:

- 1** Zárkar
- 2** Biztonsági bilincs
- 3** Gömbcsukló
- 4** Anyacsavar

Tartó összeszerelése:

- D.** Csavarja le az anyacsavart, és nyomja a gömbcsuklót a telefon tartó foglalatába az anyacsavaron keresztül. Ezután húzza meg az anyacsavart.
- E.** Lazítsa meg a biztonsági bilincset, és szerelje fel a kormányra.
- F.** Húzza meg a gombot, hogy a bilincs biztonságosan rögzüljön a kormányon.
- G.** Emelje fel a zárkapcsolót, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szélesség beállításához. Helyezze be a telefont, majd fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy biztosan rögzítse a telefont.
- H.** Végül zárja le a kapcsolót „zárt” helyzetbe.

A garancia nem fedezi a mechanikai sérüléseket.

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérüléseket.

Bármilyen probléma vagy bizonysítatlanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval a customercare@mobileorigin.com e-mail címen.

HU

Cechy produktu:

- Bezpieczna jazda
- Wysokiej jakości materiały
- Elegancki design
- Łatwa instalacja

Zawartość opakowania:

- A** Uchwyt na telefon
- B** Bezpieczny zacisk

C Opis produktu:

- 1** Dźwignia blokady
- 2** Bezpieczny zacisk
- 3** Przegub kulowy
- 4** Nakrętka

Montaż uchwytu:

- D.** Odkręć nakrętkę i wciśnij przegub kulowy do gniazda uchwytu na telefon przez nakrętkę. Następnie dokręć nakrętkę.
- E.** Poluzuj bezpieczny zacisk i zamontuj go na kierownicy.
- F.** Dokręć pokrętło, aby bezpiecznie zablokować zacisk na kierownicy.
- G.** Podnieś przełącznik blokady i obróć go w lewo, aby dostosować szerokość. Umieść telefon w uchwycie, a następnie obróć przełącznik w prawo, aby pewnie zablokować telefon.
- H.** Na koniec zablokuj przełącznik w pozycji „zablokowane”.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub urazów.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

PL

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

Made in China

www.mobileorigin.com

