
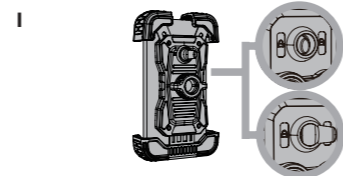
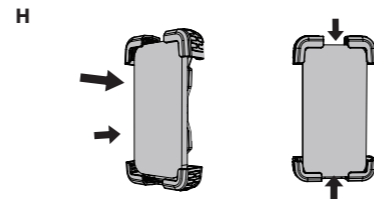
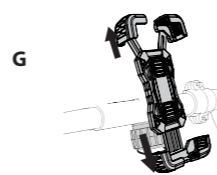
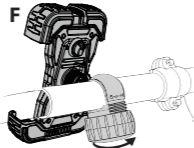
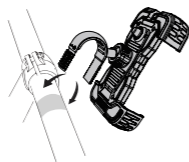
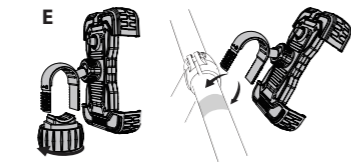
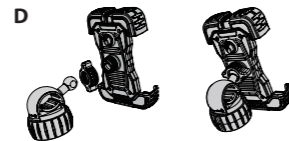


Mobile Origin

Bike Phone Holder B3

PN: MO-BPH-B3

User Manual

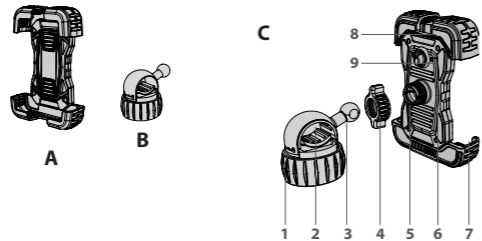

Product Features:

- Safe Riding
- Premium Materials
- Sleek Design
- Easy Installation
- Quick Lock
- Silicone Guard
- 360° Rotation
- Compatible with 5,1–6,9 inch Smartphones

Product Contents:

A Phone Holder

B Secure Clamp

C Product Description:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 Lock Lever | 6 Back Side of Holder |
| 2 Secure Clamp | 7 Lower Arm |
| 3 Joint Ball | 8 Upper Arm |
| 4 Nut | 9 Lock Red Switch |
| 5 Socket | |

Assembly your holder:

- D.** Unscrew the nut and press the joint ball into the socket on the back of the phone holder through the nut. Then tighten the nut.
- E.** Loosen the secure clamp and mount it on the handlebar.
- F.** Tighten the knob to securely lock the secure clamp onto the handlebar.
- G.** Make sure the red switch on the back is in the "unlock" position. Push the upper and lower arm of holder with your phone.
- H.** Place the phone inside the holder and make sure it is securely positioned and reinforced from above and below.
- I.** Turn the red switch on the back to the "lock" position.

The warranty does not cover mechanical damage.

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

EN

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jízda
- Prémiové materiály
- Elegantní design
- Snadná instalace
- Rychlý zámek
- Silikonová ochrana
- 360° otočení
- Kompatibilní se smartphony o velikosti 5,1–6,9 palce

Obsah balení:

A Držák telefonu

B Upevňovací svorka

C Popis produktu:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Páčka zámku | 6 Zadní strana držáku |
| 2 Zajišťovací svorka | 7 Spodní rameno |
| 3 Kloubová kulička | 8 Horní rameno |
| 4 Matice | 9 Červený přepínač zámku |
| 5 Drážka | |

Sestavení držáku:

- D.** Odšroubujte matici a zatlačte kloubovou kuličku do drážky na zadní straně držáku telefonu skrz matici. Poté utáhněte matici.
- E.** Uvolněte zajišťovací svorku a namontujte ji na říditka.
- F.** Utáhněte otočný knoflík, se zajišťovací svorka pevně uchytila na říditka.
- G.** Ujistěte se, že je červený přepínač na zadní straně v poloze „odemčeno“. Rozevřete horní a spodní rameno držáku (viz šipky), aby se do něj vešel telefon.
- H.** Umístěte telefon do držáku a ujistěte se, pevně sedí mezi rameny.
- I.** Přepněte červený přepínač na zadní straně do polohy „zamčeno“, čímž držák zafixujete.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo zranění. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte prosím výrobce na customercare@mobileorigin.com.

CZ

www.mobileorigin.com

Vlastnosti produktu:

- Bezpečná jazda
- Prémiové materiály
- Elegantný dizajn
- Jednoduchá inštalácia
- Rýchly zámok
- Silikónová ochrana
- 360° otočenie
- Kompatibilné so smartfónmi o veľkosti 5,1–6,9 palca

Obsah balenia:

- A** Držiak telefónu
- B** Upevňovacia svorka

C Popis produktu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Páčka zámku | 6 Zadná strana držiaka |
| 2 Zaisťovacia svorka | 7 Spodné rameno |
| 3 Kĺbová guľôčka | 8 Horné rameno |
| 4 Matica | 9 Červený prepínač zámku |
| 5 Drážka | |

Skladanie držiaka:

- D.** Odskrutkujte maticu a zatlačte kĺbovú guľôčku do drážky na zadnej strane držiaka telefónu cez maticu. Potom utiahnite maticu.
- E.** Uvoľnite zaisťovací svorku a namontujte ju na riadidlá.
- F.** Utiahnite otočný gombík, aby sa zaisťovacia svorka pevne uchytila na riadidlá.
- G.** Uistite sa, že červený prepínač na zadnej strane je v polohe „odomknuté“. Roztvorte horné a spodné rameno držiaka (viď šípky), aby sa doň zmestil telefón.
- H.** Umiestnite telefón do držiaka a uistite sa, že pevne sedí medzi ramenami.
- I.** Prepnutím červeného prepínača na zadnej strane do polohy „zamknuté“ držiak zafixujete.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny a inštrukcie, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia alebo zraneniu. V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte, prosím, výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produkteigenschaften:

- Sicheres Fahren
- Hochwertige Materialien
- Schlankes Design
- Einfache Installation
- Schnellverschluss
- Silikon-Schutz
- 360° Drehung
- Kompatibel mit Smartphones von 5,1 bis 6,9 Zoll

Lieferumfang:

- A** Telefonhalter
- B** Sicherungsklemme

C Produktbeschreibung:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Verriegelungshebel | 6 Rückseite des Halters |
| 2 Sicherungsklemme | 7 Unteres Arm |
| 3 Kugelgelenk | 8 Oberes Arm |
| 4 Mutter | 9 Roter Verriegelungsschalter |
| 5 Steckdose | |

Montage des Halters:

- D.** Schrauben Sie die Mutter ab und drücken Sie das Kugelgelenk in die Steckdose des Telefonhalters durch die Mutter. Ziehen Sie anschließend die Mutter fest.
- E.** Lockern Sie die Sicherungsklemme und montieren Sie diese am Lenker.
- F.** Ziehen Sie den Knopf fest, um die Klemme sicher am Lenker zu fixieren.
- G.** Stellen Sie sicher, dass der rote Schalter auf der Rückseite in der Position „entriegelt“ ist. Drücken Sie den oberen und unteren Arm des Halters mit dem Telefon.
- H.** Setzen Sie das Telefon in den Halter ein und stellen Sie sicher, dass es sicher positioniert und von oben und unten verstärkt ist.
- I.** Drehen Sie den roten Schalter auf der Rückseite in die Position „verriegelt“.

Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Im Falle von Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- Biztonságos vezetés
- Prémium anyagok
- Elegáns kialakítás
- Könnyű telepítés
- Gyors zár
- Szilikon védelem
- 360° forgatás
- Kompatibilis 5,1–6,9 hüvelykes okostelefonokkal

Csomag tartalma:

- A** Telefon tartó
- B** Biztonsági bilincs

C Termékleírás:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Zárkar | 6 A tartó hátsó oldala |
| 2 Biztonsági bilincs | 7 Alsó kar |
| 3 Gömbcsukló | 8 Felső kar |
| 4 Anyacsavar | 9 Zárkapcsoló (piros) |
| 5 Foglalat | |

Tartó összeszerelése:

- D.** Csavarja le az anyacsavart, és nyomja a gömbcsuklót a telefon tartó foglalatába az anyacsavaron keresztül. Ezután húzza meg az anyacsavart.
- E.** Lazítsa meg a biztonsági bilincset, és szerelje fel a kormányra.
- F.** Húzza meg a gombot, hogy a bilincs biztonságosan rögzüljön a kormányon.
- G.** Győződjön meg róla, hogy a hátsó zárkapcsoló „nyitott” helyzetben van. Nyomja meg a tartó felső és alsó karját a telefonnal.
- H.** Helyezze be a telefont a tartóba, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan van pozicionálva, és megerősítve van felül és alul.
- I.** Végül zárja le a zárkapcsolót a „zárt” helyzetbe.

A garancia nem fedezi a mechanikai sérüléseket. Fontos betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérüléseket. Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval a customercare@mobileorigin.com e-mail címen.

Cechy produktu:

- Bezpieczna jazda
- Wysokiej jakości materiały
- Elegancki design
- Łatwa instalacja
- Szybka blokada
- Silikonowa osłona
- 360° obrót
- Kompatybilny z telefonami o wielkości 5,1–6,9 cala

Zawartość opakowania:

- A** Uchwyt na telefon
- B** Bezpieczny zacisk

C Opis produktu:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Dźwignia blokady | 6 Tylńia strona uchwytu |
| 2 Bezpieczny zacisk | 7 Dolne ramię |
| 3 Przegub kulowy | 8 Górne ramię |
| 4 Nakrętka | 9 Przełącznik blokady (czerwony) |
| 5 Gniazdo | |

Montaż uchwytu:

- D.** Odkręć nakrętkę i wciśnij przegub kulowy do gniazda uchwytu na telefon przez nakrętkę. Następnie dokręć nakrętkę.
- E.** Poluzuj bezpieczny zacisk i zamontuj go na kierownicy.
- F.** Dokręć pokrętło, aby bezpiecznie zablokować zacisk na kierownicy.
- G.** Upewnij się, że czerwony przełącznik na tylnej części uchwytu jest w pozycji „odblokowane”. Naciśnij górne i dolne ramię uchwytu z telefonem.
- H.** Umieść telefon w uchwycie i upewnij się, że jest pewnie ustawiony i wzmocniony od góry i dołu.
- I.** Na koniec obróć czerwony przełącznik w tylnej części uchwytu do pozycji „zablokowane”.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub urazów. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

Made in China

www.mobileorigin.com

